


# WELL STX 360

WIRELESS EVENT LED LUMINAIRE

## Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL

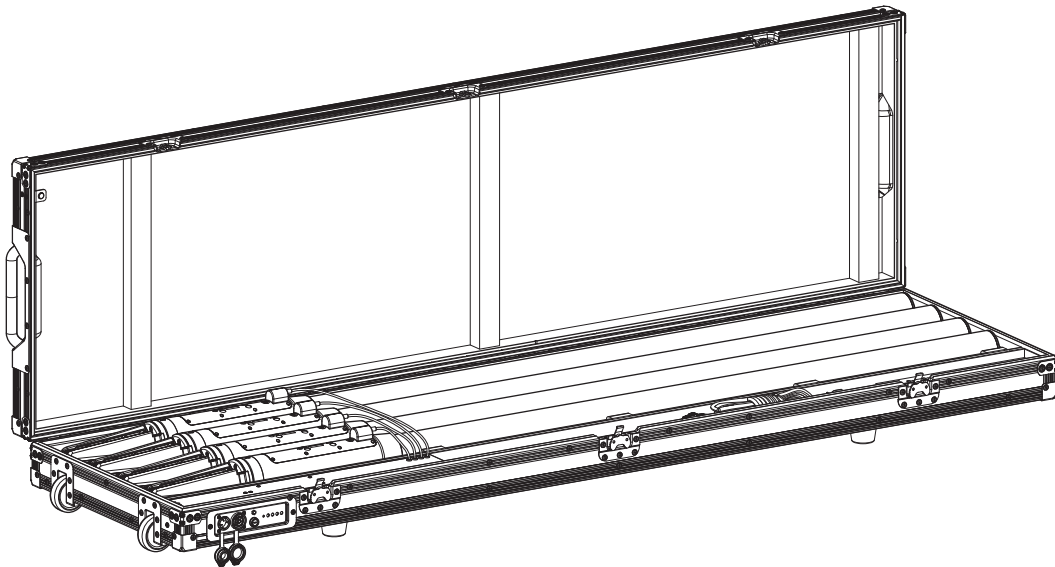

## About This Guide

The WELL STX 360 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for more details.

### Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

### LIMITED WARRANTY

**FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.**

**For Customers in the United States and Mexico:** [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

**For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany:** [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

### Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT submerge this product (IP54). Temporary outdoor operation is fine.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- The minimum startup temperature is -4 °F (-20 °C). Do not start the product at lower temperatures.
- The minimum ambient temperature is -22 °F (-30 °C). Do not operate the product at lower temperatures.

### FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### RF Exposure Warning for North America, and Australia

**Warning!** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

### What is Included

- 4 WELL STX 360
- True 1 style power cord with Edison plug
- Charging flight case
- 4 tripod stands
- 4 hanging eye bolts
- IR Remote
- Quick Reference Guide

## AC Power

The charging flight case has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

### AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

## DMX Linking

The WELL STX 360 will work with a DMX controller using a wireless DMX connection. A DMX Primer is available from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

### DMX Connection

The WELL STX 360 uses a wireless DMX connection for its DMX personalities: **4Ch**, **15Ch**, **64Ch**, and **67Ch**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

### Infrared Remote Control (IR Remote)

The WELL STX 360 is fully compatible with the IR Remote from CHAUVET. For more information on the IR Remote, download the User Manual for the WELL STX 360 from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).



**It may be necessary to turn the product off and on again when switching from W-DMX to IR control and vice-versa.**

## RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The WELL STX 360 supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for more details.

## Wireless Operation

In optimal conditions, the WELL STX 360 can operate up to 300 m (900 ft) away from the W-DMX transmitter. The W-DMX receiver in the WELL STX 360 must be paired with the W-DMX transmitter for wireless operation.

### Initial Setup

1. Turn the W-DMX transmitter on.
2. Connect the W-DMX transmitter to a DMX controller.
3. Place the WELL STX 360 within 300 m from the W-DMX transmitter.
4. Turn the WELL STX 360 on.

### Configuration

1. From the WELL STX 360 control panel, go to the **DMX Address**.
2. Select the start address, as with any other DMX-compatible product.
3. Go to **Wireless Setting > Operation Mode**.
4. Select **Receive**.
5. Go to **Wireless Setting > WDMX > On/Off**.
6. Select **On**.
7. Press the reset button on the W-DMX Transmitter.

### Product Pairing

If the WELL STX 360 has already been paired with the W-DMX transmitter, the display screen will show the DMX address and the DMX channel in use. The WELL STX 360 is now ready to work in wireless mode.

### Pairing the WELL STX 360 and a New W-DMX Transmitter

1. From the WELL STX 360 control panel, go to **Wireless Setting > Receive Reset**.
2. Select **Yes**.
3. From the W-DMX transmitter, press **<RESET>**. The signal indicator on the transmitter will flash.
4. Once the transmitter has found the WELL STX 360, the signal indicator on the W-DMX transmitter will illuminate solid.
5. The display screen on the WELL STX 360 will show the strength of the signal.



**W-DMX operation can be interrupted or inhibited by people or liquid masses, including water or snow, between the transmitter and receiver. For best results, keep the area between the transmitter and receiver clear of any liquid masses.**

### Battery Charge Notes

This product is equipped with a built-in rechargeable lithium ion battery.

- Avoid depleting the battery below 10%.
- For best results, charge the battery in a temperature between 32 °F (0 °C) and 95 °F (35 °C).
- When charging the battery, keep the product at least 1 m away from any open flame or hot plate.
- If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the device.
- While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect the device's lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.
- When charging the battery, keep the charging case's cover open.
- Always charge the battery with the product in an upright position.
- Do not charge the battery for more than 24 hours.



**CAUTION:** The product must be turned off before placing it in the charging case.


### Storage Notes

- Recharge the battery to full capacity before storing the product.
- Store charged product(s) in a dry environment, away from direct sunlight.

### Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). The WELL STX 360 comes with a hanging eye bolt that can be used for pendant mounting, and a tripod stand that can be used for surface installation. Make sure the mounting points are capable of supporting the weight of the product.

#### Mounting Diagram

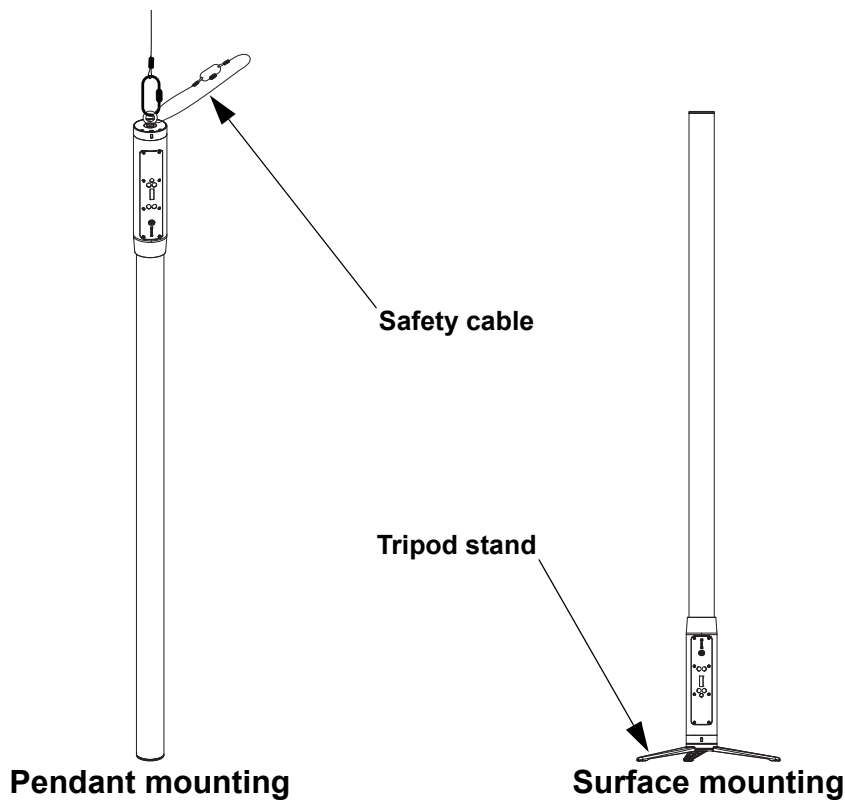

### Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

### Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

**Menu Map**

Refer to the WELL STX 360 product page on [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for the latest menu map.

Main Level	Programming Levels		Description	
<b>DMX Address</b>	<b>001–509*</b>		Selects DMX address (*Highest channel restricted to personality chosen)	
<b>DMX Personality</b>	<b>4Ch</b>		4-channel: RGBW	
	<b>15Ch</b>		15-channel: RGBW, color temperature, strobe, auto programs, auto speed, foreground color dimmer, foreground color, background color dimmer, background color, dimmer speed, auto delay	
	<b>64Ch</b>		64-channel: 16-cell RGBW	
	<b>67Ch</b>		67-channel: 16-cell RGBW, strobe, dimmer, dimmer speed	
<b>Static</b>	<b>Manual Color</b>	<b>R</b>	<b>000–255</b>	Manually adjusts RGBW color settings
		<b>G</b>		
		<b>B</b>		
		<b>W</b>		
	<b>Color Temperature</b>	<b>2800K</b>		Selects preset color temperature
		<b>2900K</b>		
		<b>3000K</b>		
		<b>3100K</b>		
		<b>3200K</b>		
		<b>3300K</b>		
		<b>3400K</b>		
		<b>3500K</b>		
		<b>3600K</b>		
		<b>3700K</b>		
		<b>3800K</b>		
		<b>3900K</b>		
		<b>4000K</b>		
		<b>4100K</b>		
		<b>4200K</b>		
		<b>4300K</b>		
		<b>4400K</b>		
		<b>4500K</b>		
		<b>4600K</b>		
		<b>4700K</b>		
		<b>4800K</b>		
		<b>4900K</b>		
		<b>5000K</b>		
		<b>5100K</b>		
		<b>5200K</b>		
	<b>5300K</b>			
	<b>5400K</b>			
	<b>5500K</b>			
	<b>5600K</b>			
<b>5700K</b>				
<b>6000K</b>				
<b>6500K</b>				
<b>7000K</b>				
<b>7500K</b>				
<b>8000K</b>				
<b>Fixed Color</b>	<b>R</b>		Red	
	<b>G</b>		Green	
	<b>B</b>		Blue	

## QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Main Level	Programming Levels		Description	
Static (cont.)	Fixed Color (cont.)	<b>W</b>	White	
		<b>GB</b>	Green and blue	
		<b>RB</b>	Red and blue	
		<b>RG</b>	Red and green	
		<b>RGB</b>	Red, green, and blue	
		<b>RW</b>	Red and white	
		<b>GW</b>	Green and white	
		<b>BW</b>	Blue and white	
		<b>RGW</b>	Red, green, and white	
		<b>RBW</b>	Red, blue, and white	
		<b>GBW</b>	Green, blue, and white	
		<b>RGBW</b>	Red, green, blue, and white	
Auto Show	Auto 1–28	Foreground Color	<b>R</b>	Red
			<b>G</b>	Green
			<b>B</b>	Blue
			<b>W</b>	White
			<b>GB</b>	Green and blue
			<b>RB</b>	Red and blue
			<b>RG</b>	Red and green
			<b>RGB</b>	Red, green, and blue
			<b>RW</b>	Red and white
			<b>GW</b>	Green and white
			<b>BW</b>	Blue and white
			<b>RGW</b>	Red, green, and white
			<b>RBW</b>	Red, blue, and white
			<b>GBW</b>	Green, blue, and white
		<b>RGBW</b>	Red, green, blue, and white	
		<b>2800K</b>	2800K white	
		<b>7000K</b>	7000K white	
		<b>Auto</b>	Auto color	
		<b>Off</b>	Off	
		Background Color	<b>R</b>	Red
			<b>G</b>	Green
			<b>B</b>	Blue
			<b>W</b>	White
			<b>GB</b>	Green and blue
			<b>RB</b>	Red and blue
			<b>RG</b>	Red and green
			<b>RGB</b>	Red, green, and blue
			<b>RW</b>	Red and white
	<b>GW</b>		Green and white	
	<b>BW</b>		Blue and white	
	<b>RGW</b>		Red, green, and white	
	<b>RBW</b>		Red, blue, and white	
	<b>GBW</b>		Green, blue, and white	
	<b>RGBW</b>	Red, green, blue, and white		
	<b>2800K</b>	2800K white		
	<b>7000K</b>	7000K white		
<b>Auto</b>	Auto color			
<b>Off</b>	Off			

Main Level	Programming Levels		Description
Wireless Setting	WDMX	On	Turns wireless DMX mode on/off
		Off	
	Receive Reset (Only in Receive mode)	No	Resets the internal receiver
		Yes	
Link (Only in Transmit mode)	Link	Links or unlinks to a W-DMX receiver	
	Unlink		
Operating Mode	Receive	Receives W-DMX	
	Transmit	Transmits W-DMX	
White Balance	Off		Turns off white balance
	Manual	R	125–255 Adjusts the red, green, blue, and white LED maximum values manually
		G	
		B	
W			
IR Setting	On		Turns on infrared mode for IR Remote use
	Off		
Run Time	3 hours		Shows product run time
	5 hours		
	8 hours		
	12 hours		
Dimmer Mode	Off		Linear dimmer
	Dimmer 1–3		Dimming modes <b>Dimmer 1</b> (fast) to <b>Dimmer 3</b> (slow)
Back Light	10S		Turns off display backlight after 10 seconds of inactivity
	30S		Turns off display backlight after 30 seconds of inactivity
	2min		Turns off display backlight after 2 minutes of inactivity
	Always On		Display backlight always on
Key Lock	On		Locks/unlocks the display (Passcode is <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours	----H	Shows total hours the product has been powered on
	LED Hours	----H	Shows total hours the LEDs have been powered on
	Version	V_._	Shows current firmware version
	UID	-----	Shows product UID
Reset Factory	No		Resets the product to factory default settings
	Yes		

DMX Values

67Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%

## QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
16	White 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	White 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	White 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	White 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	White 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	White 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	White 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Red 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Green 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Blue 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	White 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Red 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Green 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	White 12	000 ⇔ 255	0–100%
49	Red 13	000 ⇔ 255	0–100%
50	Green 13	000 ⇔ 255	0–100%
51	Blue 13	000 ⇔ 255	0–100%
52	White 13	000 ⇔ 255	0–100%
53	Red 14	000 ⇔ 255	0–100%
54	Green 14	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blue 14	000 ⇔ 255	0–100%
56	White 14	000 ⇔ 255	0–100%
57	Red 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Green 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blue 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	White 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Red 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Green 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blue 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	White 16	000 ⇔ 255	0–100%
65	Strobe	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
66	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
67	Dimmer speed	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode 1 (fastest) Dimmer speed mode 2 Dimmer speed mode 3 (slowest)

64Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	White 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	White 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	White 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	White 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	White 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	White 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	White 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	White 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	White 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	White 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Red 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Green 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Blue 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	White 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Red 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Green 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	White 12	000 ⇔ 255	0–100%
49	Red 13	000 ⇔ 255	0–100%
50	Green 13	000 ⇔ 255	0–100%
51	Blue 13	000 ⇔ 255	0–100%
52	White 13	000 ⇔ 255	0–100%
53	Red 14	000 ⇔ 255	0–100%
54	Green 14	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blue 14	000 ⇔ 255	0–100%

## QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
56	White 14	000 ⇔ 255	0–100%
57	Red 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Green 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blue 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	White 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Red 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Green 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blue 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	White 16	000 ⇔ 255	0–100%

### 15Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
5	White	000 ⇔ 255	0–100%
6	Color temperature	000 ⇔ 005	No function
		006 ⇔ 012	2800K
		013 ⇔ 019	2900K
		020 ⇔ 026	3000K
		027 ⇔ 033	3100K
		034 ⇔ 040	3200K
		041 ⇔ 047	3300K
		048 ⇔ 054	3400K
		055 ⇔ 061	3500K
		062 ⇔ 068	3600K
		069 ⇔ 075	3700K
		076 ⇔ 082	3800K
		083 ⇔ 089	3900K
		090 ⇔ 096	4000K
		097 ⇔ 103	4100K
		104 ⇔ 110	4200K
		111 ⇔ 117	4300K
		118 ⇔ 124	4400K
		125 ⇔ 131	4500K
		132 ⇔ 138	4600K
		139 ⇔ 145	4700K
146 ⇔ 152	4800K		
153 ⇔ 159	4900K		
160 ⇔ 166	5000K		
167 ⇔ 173	5100K		
174 ⇔ 180	5200K		
181 ⇔ 187	5300K		
188 ⇔ 194	5400K		
195 ⇔ 201	5500K		
202 ⇔ 208	5600K		
209 ⇔ 215	5700K		
216 ⇔ 222	6000K		
223 ⇔ 229	6500K		
230 ⇔ 236	7000K		
237 ⇔ 243	7500K		
244 ⇔ 255	8000K		
7	Strobe	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

Channel	Function	Value	Percent/Setting
8	Auto programs	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 018	Program 1
		019 ⇔ 026	Program 2
		027 ⇔ 034	Program 3
		035 ⇔ 042	Program 4
		043 ⇔ 050	Program 5
		051 ⇔ 058	Program 6
		059 ⇔ 066	Program 7
		067 ⇔ 074	Program 8
		075 ⇔ 082	Program 9
		083 ⇔ 090	Program 10
		091 ⇔ 098	Program 11
		099 ⇔ 106	Program 12
		107 ⇔ 114	Program 13
		115 ⇔ 122	Program 14
		123 ⇔ 130	Program 15
		131 ⇔ 138	Program 16
		139 ⇔ 146	Program 17
		147 ⇔ 154	Program 18
		155 ⇔ 162	Program 19
		163 ⇔ 170	Program 20
		171 ⇔ 178	Program 21
		179 ⇔ 186	Program 22
		187 ⇔ 194	Program 23
		195 ⇔ 202	Program 24
		203 ⇔ 210	Program 25
		211 ⇔ 218	Program 26
		219 ⇔ 226	Program 27
	227 ⇔ 255	Program 28 (cycles through programs 1–27)	
9	Auto speed	000 ⇔ 255	Auto programs speed, slow to fast
10	Foreground color dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
11	Foreground color	000 ⇔ 013	Red
		014 ⇔ 027	Green
		028 ⇔ 041	Blue
		042 ⇔ 055	White
		056 ⇔ 069	Green + blue
		070 ⇔ 083	Red + blue
		084 ⇔ 097	Red + green
		098 ⇔ 111	Red + green + blue
		112 ⇔ 125	Red + white
		126 ⇔ 139	Green + white
		140 ⇔ 153	Blue + white
		154 ⇔ 167	Red + green + white
		168 ⇔ 181	Red + blue + white
		182 ⇔ 195	Green + blue + white
		196 ⇔ 209	Red + green + blue + white
		210 ⇔ 223	2800K
		224 ⇔ 237	7000K
238 ⇔ 255	Auto		
12	Background color dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

## QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
13	Background color	000 ⇔ 013	Red
		014 ⇔ 027	Green
		028 ⇔ 041	Blue
		042 ⇔ 055	White
		056 ⇔ 069	Green + blue
		070 ⇔ 083	Red + blue
		084 ⇔ 097	Red + green
		098 ⇔ 111	Red + green + blue
		112 ⇔ 125	Red + white
		126 ⇔ 139	Green + white
		140 ⇔ 153	Blue + white
		154 ⇔ 167	Red + green + white
		168 ⇔ 181	Red + blue + white
		182 ⇔ 195	Green + blue + white
		196 ⇔ 209	Red + green + blue + white
		210 ⇔ 223	2800K
224 ⇔ 237	7000K		
238 ⇔ 255	Auto		
14	Dimmer speed mode	000 ⇔ 051	Preset dimmer speed from display menu
		052 ⇔ 101	Dimmer speed mode off
		102 ⇔ 152	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		153 ⇔ 203	Dimmer speed mode 2
		204 ⇔ 255	Dimmer speed mode 3 (slowest)
15	Auto delay	000 ⇔ 255	0–100%

### 4Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	White	000 ⇔ 255	0–100%

## Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del WELL STX 360 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para información más detallada.

## Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

## GARANTÍA LIMITADA

**PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.**

**Para clientes en los Estados Unidos y México:** [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

**Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania:** [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

## Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP54). La operación temporal en exteriores es correcta.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- La temperatura de inicio máxima es de -4 °F (-20 °C). No ponga en funcionamiento el producto a temperaturas más bajas.
- La temperatura ambiente mínima es de -22 °F (-30 °C). No haga funcionar el producto a temperaturas más bajas.

## Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

## Advertencia de exposición a RF para América del Norte y Australia

**¡Advertencia!** Este equipo cumple los límites FCC de exposición a radiación establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y manejarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe situar junto a ninguna otra antena o transmisor ni hacerse funcionar en combinación con ellos.

## Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

## Qué va Incluido

- 4 WELL STX 360
- Cable de alimentación estilo True 1 con enchufe Edison
- Estuche de vuelo de carga
- 4 soportes de trípode
- 4 pernos de ojo colgantes
- Remoto IR
- Guía de Referencia Rápida

## Corriente Alterna

El estuche de vuelo de carga tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

### Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

## Enlace DMX

El WELL STX 360 funcionará con un controlador DMX usando una conexión inalámbrica DMX. Hay un Manual DMX disponible en [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

### Conexión DMX

El WELL STX 360 usa una conexión inalámbrica DMX para sus personalidades DMX: **4Ch**, **15Ch**, **64Ch** y **67Ch**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

### Control Remoto por Infrarrojos (IRC)

El WELL STX 360 es totalmente compatible con el Control Remoto por Infrarrojos (IRC) de CHAUVET. Para más información sobre el IRC, descargue el manual de usuario desde [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

 **Es posible que necesite apagar y volver a encender el producto cuando cambie de W-DMX a IRC y vice versa.**

## RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El WELL STX 360 admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para una información más detallada.

## Funcionamiento inalámbrica

En condiciones óptimas, el WELL STX 360 puede funcionar a una distancia de hasta 300 m (900 ft) del transmisor W-DMX. El receptor W-DMX del WELL STX 360 tiene que estar emparejado con el transmisor W-DMX para el funcionamiento inalámbrica.

### Configuración inicial

1. Encienda el transmisor W-DMX.
2. Conecte el transmisor W-DMX a un controlador DMX.
3. Sitúe el WELL STX 360 a una distancia de hasta 300 m del transmisor W-DMX.
4. Encienda el WELL STX 360.

### Configuración

1. Desde el panel de control del WELL STX 360 vaya a **DMX Address**.
2. Seleccione la dirección de inicio, al igual que con cualquier otro producto compatible con DMX.
3. Vaya a **Wireless Setting > Receive On/Off**.
4. Seleccione **Receive**.
5. Vaya a **Wireless Setting > WDMX > On/Off**.
6. Seleccione **On**.
7. Pulse el botón de reinicio del transmisor W-DMX.

## Emparejamiento de productos

Si el WELL STX 360 ya se ha emparejado con el transmisor W-DMX, el indicador de potencia de señal en el medio de la pantalla mostrará la potencia de la señal. En este caso, el WELL STX 360 está listo para funcionar en modo inalámbrica.

### Emparejar el WELL STX 360 con un nuevo transmisor W-DMX

1. Desde el panel de control del WELL STX 360's vaya a **Wireless Setting > Receive Reset**.
2. Seleccione **Yes**.
3. Desde el transmisor W-DMX, pulse **<RESET>**. El indicador de señal del transmisor parpadeará.
4. Una vez que el transmisor haya encontrado el WELL STX 360, el indicador de señal del transmisor W-DMX se iluminará de forma constante.
5. La pantalla del WELL STX 360 mostrará la intensidad de la señal.

 **Masas líquidas entre el transmisor y el receptor, como agua, nieve o personas, pueden interrumpir o impedir el funcionamiento por W-DMX. Para mejores resultados, mantenga la zona entre el transmisor y el receptor sin ninguna masa líquida.**

## Notas Sobre el Cargador de Baterías

Este producto va equipado con una batería recargable de ion de litio integrada.

- Evite que la batería se descargue por debajo del 10%.
- Para mejores resultados, cargue la batería a una temperatura de entre 32 °F (0 °C) y 95 °F (35 °C).
- Al cargar la batería, mantenga el producto al menos a una distancia de 1 m de cualquier llama abierta o placa caliente.
- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se puede encender inmediatamente después de conectar el cargador. Deje que la batería descargada se cargue durante unos minutos antes de encender el dispositivo.
- Mientras se carga, el dispositivo podría calentarse. Esto es normal y no debe afectar a vida útil del dispositivo ni a su rendimiento. Si la batería se calienta más de lo habitual, es posible que el cargador deje de cargar.
- Cuando cargue la batería, mantenga abierta la cubierta del estuche de carga.
- Cargue siempre la batería con el producto en posición vertical.
- No cargue la batería durante más de 24 horas.



**CUIDADO:** El producto debe apagarse antes de colocarlo en el estuche de carga.


## Notas Sobre el Almacenamiento

- Recargue la batería hasta su capacidad máxima antes de almacenar el producto.
- Almacene el(los) producto(s) cargado(s) en un ambiente seco, lejos de la luz directa del sol.

## Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). El WELL STX 360 viene con pernos de ojo colgantes que se puede utilizar para el montaje colgante, y un soporte de trípode que se puede usar para la instalación en superficie. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto.

### Diagrama de Montaje del Producto

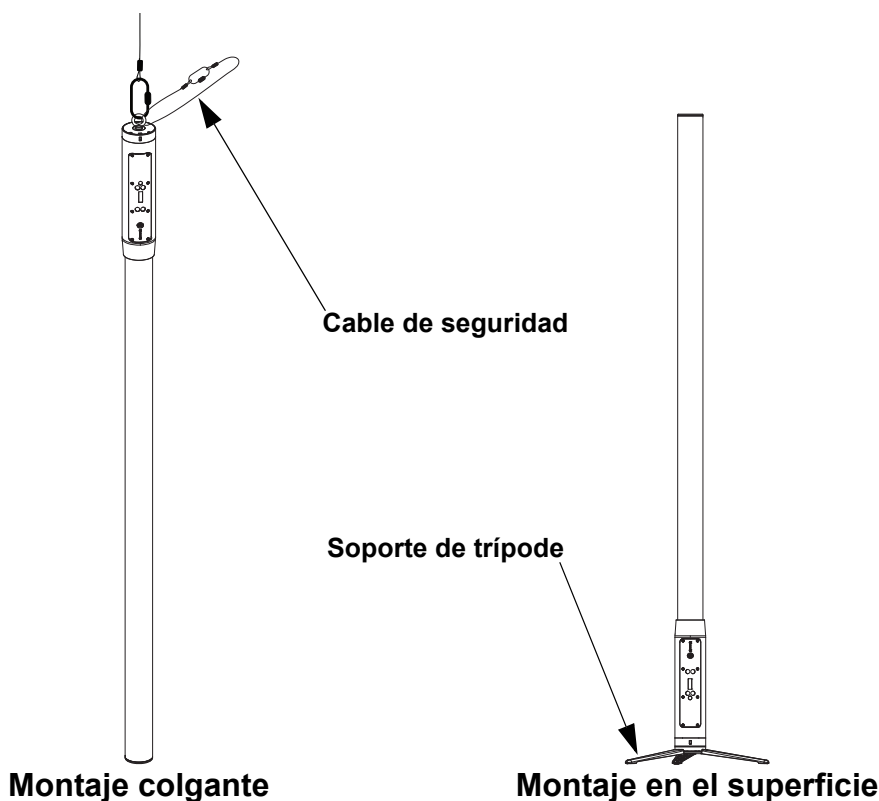

## Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Salte del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actual o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

## Código de acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

**Mapa de Menú**

Consulte la página del producto WELL STX 360 en [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para ver el último mapa de menú.

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción	
<b>DMX Address</b>	<b>001–509*</b>		Selecciona la dirección de inicio (*canal más alto restringido a la elección de personalidad)	
<b>DMX Personality</b>	<b>4Ch</b>		4-canales: RGBW	
	<b>15Ch</b>		15-canales: RGBW, temperatura de color, estroboscopio, programas automáticos, velocidad automática, atenuador de color de primer plano, color de primer plano, atenuador de color de fondo, color de fondo, velocidad del atenuador, retraso automático	
	<b>64Ch</b>		64-canales: 16-celdas RGBW	
	<b>67Ch</b>		67-canales: 16-celdas RGBW, estroboscopio, atenuador, velocidad del atenuador	
<b>Static</b>	<b>Manual Color</b>	<b>R</b>	<b>000–255</b>	Ajusta manualmente la configuración de color RGBW
		<b>G</b>		
		<b>B</b>		
		<b>W</b>		
	<b>Color Temperature</b>	<b>2800K</b>		Selecciona la temperatura de color preestablecida
		<b>2900K</b>		
		<b>3000K</b>		
		<b>3100K</b>		
		<b>3200K</b>		
		<b>3300K</b>		
		<b>3400K</b>		
		<b>3500K</b>		
		<b>3600K</b>		
		<b>3700K</b>		
		<b>3800K</b>		
		<b>3900K</b>		
		<b>4000K</b>		
		<b>4100K</b>		
		<b>4200K</b>		
		<b>4300K</b>		
		<b>4400K</b>		
		<b>4500K</b>		
		<b>4600K</b>		
		<b>4700K</b>		
		<b>4800K</b>		
		<b>4900K</b>		
		<b>5000K</b>		
<b>5100K</b>				
<b>5200K</b>				
<b>5300K</b>				
<b>5400K</b>				
<b>5500K</b>				
<b>5600K</b>				
<b>5700K</b>				
<b>6000K</b>				
<b>6500K</b>				
<b>7000K</b>				
<b>7500K</b>				
<b>8000K</b>				
<b>Fixed Color</b>	<b>R</b>		Rojo	
	<b>G</b>		Verde	

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción	
Static (cont.)	Fixed Color (cont.)	<b>B</b>	Azul	
		<b>W</b>	Blanco	
		<b>GB</b>	Verde y azul	
		<b>RB</b>	Rojo y azul	
		<b>RG</b>	Rojo y verde	
		<b>RGB</b>	Rojo, verde y azul	
		<b>RW</b>	Rojo y blanco	
		<b>GW</b>	Verde y blanco	
		<b>BW</b>	Azul y blanco	
		<b>RGW</b>	Rojo, verde y blanco	
		<b>RBW</b>	Rojo, azul y blanco	
		<b>GBW</b>	Verde, azul y blanco	
		<b>RGBW</b>	Rojo, verde, azul y blanco	
Auto Show	Auto 1–28	Foreground Color	<b>R</b>	Rojo
			<b>G</b>	Verde
			<b>B</b>	Azul
			<b>W</b>	Blanco
			<b>GB</b>	Verde y azul
			<b>RB</b>	Rojo y azul
			<b>RG</b>	Rojo y verde
			<b>RGB</b>	Rojo, verde y azul
			<b>RW</b>	Rojo y blanco
			<b>GW</b>	Verde y blanco
			<b>BW</b>	Azul y blanco
			<b>RGW</b>	Rojo, verde y blanco
			<b>RBW</b>	Rojo, azul y blanco
			<b>GBW</b>	Verde, azul y blanco
		<b>RGBW</b>	Rojo, verde, azul y blanco	
		<b>2800K</b>	Blanco 2800K	
		<b>7000K</b>	Blanco 7000K	
		<b>Auto</b>	Colores automáticos	
		<b>Off</b>	Apagado	
		Background Color	<b>R</b>	Rojo
			<b>G</b>	Verde
			<b>B</b>	Azul
			<b>W</b>	Blanco
			<b>GB</b>	Verde y azul
			<b>RB</b>	Rojo y azul
			<b>RG</b>	Rojo y verde
			<b>RGB</b>	Rojo, verde y azul
			<b>RW</b>	Rojo y blanco
	<b>GW</b>		Verde y blanco	
	<b>BW</b>		Azul y blanco	
	<b>RGW</b>		Rojo, verde y blanco	
	<b>RBW</b>		Rojo, azul y blanco	
	<b>GBW</b>		Verde, azul y blanco	
	<b>RGBW</b>		Rojo, verde, azul y blanco	
<b>2800K</b>	Blanco 2800K			
<b>7000K</b>	Blanco 7000K			
<b>Auto</b>	Colores automáticos			
<b>Off</b>	Apagado			

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Wireless Setting	WDMX	On	Activa/desactiva el modo DMX inalámbrica
		Off	
	Receive Reset (Solo en modo Recibir)	No	Restablece el receptor interno
		Yes	
	Link (Solo en modo de Transmisión)	Link	Vincula / desvincula a un receptor W-DMX
Unlink			
Operating Mode	Receive	Recepción W-DMX	
	Transmit	Transmisión W-DMX	
White Balance	Off		Desactiva el balance de blancos
	Manual	R	125–255
		G	
		B	
W			
IR Setting	On		Activa el modo infrarrojo para uso remoto IR
	Off		
Run Time	3 hours		Muestra el tiempo de ejecución del producto
	5 hours		
	8 hours		
	12 hours		
Dimmer Mode	Off		Atenuador lineal
	Dimmer 1–3		Modos de atenuador <b>Dimmer 1</b> (rápido) a <b>Dimmer 3</b> (lento)
Back Light	10S		Retro-iluminación se apaga después de 10 segundos de inactividad
	30S		Retro-iluminación se apaga después de 30 segundos de inactividad
	2min		Retro-iluminación se apaga después de 2 minutos de inactividad
	Always On		Retro-iluminación de la pantalla siempre activa
Key Lock	On		Bloquea la pantalla (la contraseña es <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours	___H	Muestra el nombre total de las horas del producto
	LED Hours	___H	Muestra el total de horas de LED
	Version	V_._	Muestra instalada la versión de firmware
	UID	-----	Muestra el UID # del producto
Reset Factory	No		Reinicia a la configuración de fábrica
	Yes		

**Valores DMX**  
67Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blanco 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Blanco 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Blanco 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blanco 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blanco 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rojo 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Verde 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Azul 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	Blanco 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Rojo 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Verde 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Azul 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	Blanco 12	000 ⇔ 255	0–100%
49	Rojo 13	000 ⇔ 255	0–100%
50	Verde 13	000 ⇔ 255	0–100%
51	Azul 13	000 ⇔ 255	0–100%
52	Blanco 13	000 ⇔ 255	0–100%
53	Rojo 14	000 ⇔ 255	0–100%
54	Verde 14	000 ⇔ 255	0–100%
55	Azul 14	000 ⇔ 255	0–100%
56	Blanco 14	000 ⇔ 255	0–100%
57	Rojo 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Verde 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Azul 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blanco 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rojo 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Verde 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Azul 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	Blanco 16	000 ⇔ 255	0–100%
65	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
66	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
67	Velocidad de atenuador	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla Modo velocidad del atenuador desactivado Velocidad de atenuador 1 (rápida) Velocidad de atenuador 2 Velocidad de atenuador 3 (lenta)

ES

64Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0-100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0-100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0-100%
4	Blanco 1	000 ⇔ 255	0-100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0-100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0-100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0-100%
8	Blanco 2	000 ⇔ 255	0-100%
9	Rojo 3	000 ⇔ 255	0-100%
10	Verde 3	000 ⇔ 255	0-100%
11	Azul 3	000 ⇔ 255	0-100%
12	Blanco 3	000 ⇔ 255	0-100%
13	Rojo 4	000 ⇔ 255	0-100%
14	Verde 4	000 ⇔ 255	0-100%
15	Azul 4	000 ⇔ 255	0-100%
16	Blanco 4	000 ⇔ 255	0-100%
17	Rojo 5	000 ⇔ 255	0-100%
18	Verde 5	000 ⇔ 255	0-100%
19	Azul 5	000 ⇔ 255	0-100%
20	Blanco 5	000 ⇔ 255	0-100%
21	Rojo 6	000 ⇔ 255	0-100%
22	Verde 6	000 ⇔ 255	0-100%
23	Azul 6	000 ⇔ 255	0-100%
24	Blanco 6	000 ⇔ 255	0-100%
25	Rojo 7	000 ⇔ 255	0-100%
26	Verde 7	000 ⇔ 255	0-100%
27	Azul 7	000 ⇔ 255	0-100%
28	Blanco 7	000 ⇔ 255	0-100%
29	Rojo 8	000 ⇔ 255	0-100%
30	Verde 8	000 ⇔ 255	0-100%
31	Azul 8	000 ⇔ 255	0-100%
32	Blanco 8	000 ⇔ 255	0-100%
33	Rojo 9	000 ⇔ 255	0-100%
34	Verde 9	000 ⇔ 255	0-100%
35	Azul 9	000 ⇔ 255	0-100%
36	Blanco 9	000 ⇔ 255	0-100%
37	Rojo 10	000 ⇔ 255	0-100%
38	Verde 10	000 ⇔ 255	0-100%
39	Azul 10	000 ⇔ 255	0-100%
40	Blanco 10	000 ⇔ 255	0-100%
41	Rojo 11	000 ⇔ 255	0-100%
42	Verde 11	000 ⇔ 255	0-100%
43	Azul 11	000 ⇔ 255	0-100%
44	Blanco 11	000 ⇔ 255	0-100%
45	Rojo 12	000 ⇔ 255	0-100%
46	Verde 12	000 ⇔ 255	0-100%
47	Azul 12	000 ⇔ 255	0-100%
48	Blanco 12	000 ⇔ 255	0-100%
49	Rojo 13	000 ⇔ 255	0-100%
50	Verde 13	000 ⇔ 255	0-100%
51	Azul 13	000 ⇔ 255	0-100%
52	Blanco 13	000 ⇔ 255	0-100%
53	Rojo 14	000 ⇔ 255	0-100%
54	Verde 14	000 ⇔ 255	0-100%
55	Azul 14	000 ⇔ 255	0-100%
56	Blanco 14	000 ⇔ 255	0-100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
57	Rojo 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Verde 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Azul 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blanco 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rojo 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Verde 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Azul 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	Blanco 16	000 ⇔ 255	0–100%

**15Ch**

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
6	Temperatura de colores	000 ⇔ 005	Sin función
		006 ⇔ 012	2800K
		013 ⇔ 019	2900K
		020 ⇔ 026	3000K
		027 ⇔ 033	3100K
		034 ⇔ 040	3200K
		041 ⇔ 047	3300K
		048 ⇔ 054	3400K
		055 ⇔ 061	3500K
		062 ⇔ 068	3600K
		069 ⇔ 075	3700K
		076 ⇔ 082	3800K
		083 ⇔ 089	3900K
		090 ⇔ 096	4000K
		097 ⇔ 103	4100K
		104 ⇔ 110	4200K
		111 ⇔ 117	4300K
		118 ⇔ 124	4400K
		125 ⇔ 131	4500K
		132 ⇔ 138	4600K
		139 ⇔ 145	4700K
		146 ⇔ 152	4800K
		153 ⇔ 159	4900K
		160 ⇔ 166	5000K
167 ⇔ 173	5100K		
174 ⇔ 180	5200K		
181 ⇔ 187	5300K		
188 ⇔ 194	5400K		
195 ⇔ 201	5500K		
202 ⇔ 208	5600K		
209 ⇔ 215	5700K		
216 ⇔ 222	6000K		
223 ⇔ 229	6500K		
230 ⇔ 236	7000K		
237 ⇔ 243	7500K		
244 ⇔ 255	8000K		
7	Estroboscopio	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
8	Programa automático	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 018	Programa 1
		019 ⇔ 026	Programa 2
		027 ⇔ 034	Programa 3
		035 ⇔ 042	Programa 4
		043 ⇔ 050	Programa 5
		051 ⇔ 058	Programa 6
		059 ⇔ 066	Programa 7
		067 ⇔ 074	Programa 8
		075 ⇔ 082	Programa 9
		083 ⇔ 090	Programa 10
		091 ⇔ 098	Programa 11
		099 ⇔ 106	Programa 12
		107 ⇔ 114	Programa 13
		115 ⇔ 122	Programa 14
		123 ⇔ 130	Programa 15
		131 ⇔ 138	Programa 16
		139 ⇔ 146	Programa 17
		147 ⇔ 154	Programa 18
		155 ⇔ 162	Programa 19
		163 ⇔ 170	Programa 20
		171 ⇔ 178	Programa 21
		179 ⇔ 186	Programa 22
		187 ⇔ 194	Programa 23
		195 ⇔ 202	Programa 24
		203 ⇔ 210	Programa 25
		211 ⇔ 218	Programa 26
		219 ⇔ 226	Programa 27
227 ⇔ 255	Programa 28 (recorre los programas 1–27)		
9	Velocidad de programa	000 ⇔ 255	Programa automática estroboscopia, lento a rápido
10	Atenuador de color de primer plano	000 ⇔ 255	0–100%
11	Color de primer plano	000 ⇔ 013	Rojo
		014 ⇔ 027	Verde
		028 ⇔ 041	Azul
		042 ⇔ 055	Blanco
		056 ⇔ 069	Verde + azul
		070 ⇔ 083	Rojo + azul
		084 ⇔ 097	Rojo + verde
		098 ⇔ 111	Rojo + verde + azul
		112 ⇔ 125	Rojo + blanco
		126 ⇔ 139	Verde + blanco
		140 ⇔ 153	Azul + blanco
		154 ⇔ 167	Rojo + verde + blanco
		168 ⇔ 181	Rojo + azul + blanco
		182 ⇔ 195	Verde + azul + blanco
		196 ⇔ 209	Rojo + verde + azul + blanco
		210 ⇔ 223	2800K
		224 ⇔ 237	7000K
238 ⇔ 255	Auto		
12	Atenuador de color de fondo	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
<b>13</b>	<b>Color de fondo</b>	000 ⇔ 013	Rojo
		014 ⇔ 027	Verde
		028 ⇔ 041	Azul
		042 ⇔ 055	Blanco
		056 ⇔ 069	Verde + azul
		070 ⇔ 083	Rojo + azul
		084 ⇔ 097	Rojo + verde
		098 ⇔ 111	Rojo + verde + azul
		112 ⇔ 125	Rojo + blanco
		126 ⇔ 139	Verde + blanco
		140 ⇔ 153	Azul + blanco
		154 ⇔ 167	Rojo + verde + blanco
		168 ⇔ 181	Rojo + azul + blanco
		182 ⇔ 195	Verde + azul + blanco
		196 ⇔ 209	Rojo + verde + azul + blanco
		210 ⇔ 223	2800K
		224 ⇔ 237	7000K
238 ⇔ 255	Auto		
<b>14</b>	<b>Velocidad del atenuador</b>	000 ⇔ 051	Velocidad de atenuación preestablecida desde el menú
		052 ⇔ 101	Modo de velocidad del atenuador apagado
		102 ⇔ 152	Modo de velocidad del atenuador 1 (más rápido)
		153 ⇔ 203	Modo de velocidad del atenuador 2
		204 ⇔ 255	Modo de velocidad del atenuador 3 (más lento)
<b>15</b>	<b>Retraso automático</b>	000 ⇔ 255	0–100%

**4Ch**

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
<b>1</b>	<b>Rojo</b>	000 ⇔ 255	0–100%
<b>2</b>	<b>Verde</b>	000 ⇔ 255	0–100%
<b>3</b>	<b>Azul</b>	000 ⇔ 255	0–100%
<b>4</b>	<b>Blanco</b>	000 ⇔ 255	0–100%

## À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du WELL STX 360 (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour de plus amples informations.

### Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE

**VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.**

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

### Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- ATTENTION : le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Attention : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'immergez PAS ce produit (IP54). Un usage temporaire en extérieur est autorisé.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- La température de démarrage minimale est de -20°C (-4°F). Ne pas démarrer l'appareil à des températures plus basses.
- La température ambiante minimale est de -30°C (-22°F). Ne pas utiliser l'appareil à des températures plus basses.

### Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### Avertissement à l'exposition aux fréquences radio pour l'Amérique du Nord et l'Australie

**Attention !** Cet équipement est conforme aux limites de la FCC d'exposition aux radiations définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

### Ce Qui est Inclus

- 4 WELL STX 360
- Cordon d'alimentation de type True 1 avec fiche Edison
- Cas de vol de charge
- 4 supports trépied
- 4 boulons à œil suspendus
- Télécommande infrarouge
- Manuel de Référence

## Alimentation CA

Le cas de vol de charge est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

### Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

## Raccordement DMX

Le WELL STX 360 fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connexion DMX sans fil. Une introduction au DMX est à votre disposition sur [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

### Connexion DMX

Le WELL STX 360 utilise une connexion de données DMX sans fil pour ses personnalités DMX: **4Ch**, **15Ch**, **64Ch** et **67Ch**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

### Télécommande infrarouge

Le WELL STX 360 est entièrement compatible avec la télécommande infrarouge de CHAUVET. Pour plus d'informations sur le télécommande infrarouge, veuillez télécharger le manuel d'utilisation à l'adresse [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).



**Il peut être nécessaire d'éteindre et de rallumer le produit lors du passage du W-DMX au contrôle infrarouge et vice-versa.**

### RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le WELL STX 360 supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour plus de détails.

## Fonctionnement sans fil

Dans des conditions optimales, le WELL STX 360 peut fonctionner jusqu'à une distance de 300 m (900 ft) de l'émetteur W-DMX. Le récepteur W-DMX de le WELL STX 360 doit être couplé avec l'émetteur W-DMX pour un fonctionnement sans fil.

### Configuration initiale

1. Allumez l'émetteur W-DMX.
2. Connectez l'émetteur W-DMX au contrôleur DMX.
3. Placez le WELL STX 360 à moins de 300 m de l'émetteur W-DMX.
4. Allumez le WELL STX 360.

### Configuration

1. A partir du panneau de commande du WELL STX 360 allez sur le menu **DMX Address**.
2. Sélectionnez l'adresse de départ comme avec tout autre appareil compatible DMX.
3. Allez sur le menu **Wireless Setting > Operation Mode**.
4. Sélectionnez **Receive**.
5. Allez sur le menu **Wireless Setting > WDMX > On/Off**.
6. Sélectionnez **On**.
7. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'émetteur W-DMX.

### Appairage de l'appareil

Si le WELL STX 360 a déjà été appairé avec l'émetteur W-DMX, l'indicateur d'intensité du signal situé au milieu de l'écran affiche la force du signal. Dans ce cas, le WELL STX 360 est prêt à fonctionner en mode sans fil.

### Appairage du WELL STX 360 avec un nouvel émetteur W-DMX

1. A partir du panneau de commande du WELL STX 360, allez au menu **Wireless Setting > Receive Reset**.
2. Sélectionnez **Yes**.
3. Sur l'émetteur W-DMX, appuyez sur **<RESET>** (l'indicateur de signal de l'émetteur clignote).
4. Lorsque l'émetteur a trouvé le WELL STX 360, l'indicateur de signal de l'émetteur W-DMX reste allumé.
5. L'écran sur le WELL STX 360 affiche alors l'intensité du signal.



**Le fonctionnement W-DMX peut être interrompu ou inhibé par des masses de liquides entre l'émetteur et le récepteur, comme par exemple de l'eau, de la neige ou des personnes. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la zone située entre l'émetteur et le récepteur soit exempte de toute masse liquide.**

## Remarques sur le chargement de la batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

- Évitez de décharger la batterie en dessous de 10%.
- Pour des résultats optimaux, chargez la batterie à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 35 °C (95 °F).
- Lorsque vous chargez la batterie, gardez l'appareil à au moins 1 m de toute flamme nue ou plaque chaude.
- Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne peut pas être mis en marche immédiatement lorsque le chargeur est connecté. Laissez une batterie déchargée se charger pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- L'appareil peut chauffer pendant la charge. Ceci est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances de l'appareil. Le chargeur peut s'arrêter de charger si la batterie devient plus chaude que d'habitude.
- Laissez le couvercle de la valise de transport ouvert lors du chargement de la batterie.
- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous que l'appareil soit toujours en position verticale.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 24 heures.



**ATTENTION:** Le produit doit être éteint avant de le placer dans le boîtier de chargement.


## Remarques sur l'entreposage

- Charger entièrement la batterie avant d'entreposer l'appareil.
- Entreposer le(s) appareil(s) chargé(s) dans un environnement sec, à l'abri du soleil direct.

## Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Le WELL STX 360 est livré avec un boulon à œil suspendus être utilisé pour une installation en suspendu, et un support trépied être utilisé pour une installation en surface. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit.

### Schéma de Montage de l'Appareil

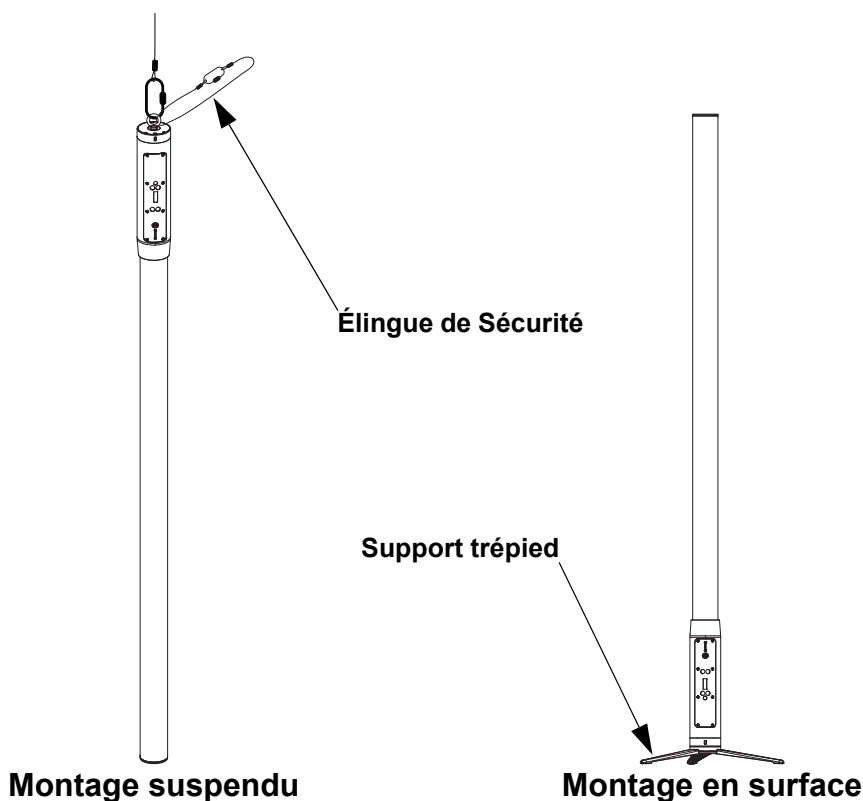

## Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Parcours les listes ou les menus vers le haut, augmente les valeurs numériques dans une fonction
<DOWN>	Parcours les listes ou les menus vers le bas, diminue les valeurs numériques dans une fonction

## Code d'accès

Une fois affiché, saisissez le code d'accès suivant comme suit: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

**Plan du Menu**

Reportez-vous à la page du produit WELL STX 360 sur [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour la dernière carte des menu.

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
<b>DMX Address</b>	<b>001–509*</b>		Permet de sélectionner l'adresse de démarrage (*le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie)	
<b>DMX Personality</b>	<b>4Ch</b>		4 canaux: RGBW	
	<b>15Ch</b>		15 canaux: RGBW, température de couleur, stroboscope, programmes automatiques, vitesse automatique, gradateur de couleur de premier plan, couleur de premier plan, gradateur de couleur de fond, couleur de fond, vitesse de gradateur, délai automatique	
	<b>64Ch</b>		64 canaux: RBGW 16 cellules	
	<b>67Ch</b>		67 canaux: RGBW 16 cellules, stroboscope, gradateur, vitesse de gradateur	
<b>Static</b>	<b>Manual Color</b>	<b>R</b>	<b>000–255</b>	Ajuste manuellement les paramètres de couleur RGBW
		<b>G</b>		
		<b>B</b>		
		<b>W</b>		
	<b>Color Temperature</b>	<b>2800K</b>		Sélectionne la température de couleur pré réglée
		<b>2900K</b>		
		<b>3000K</b>		
		<b>3100K</b>		
		<b>3200K</b>		
		<b>3300K</b>		
		<b>3400K</b>		
		<b>3500K</b>		
		<b>3600K</b>		
		<b>3700K</b>		
		<b>3800K</b>		
		<b>3900K</b>		
		<b>4000K</b>		
		<b>4100K</b>		
		<b>4200K</b>		
		<b>4300K</b>		
		<b>4400K</b>		
		<b>4500K</b>		
		<b>4600K</b>		
		<b>4700K</b>		
		<b>4800K</b>		
		<b>4900K</b>		
		<b>5000K</b>		
<b>5100K</b>				
<b>5200K</b>				
<b>5300K</b>				
<b>5400K</b>				
<b>5500K</b>				
<b>5600K</b>				
<b>5700K</b>				
<b>6000K</b>				
<b>6500K</b>				
<b>7000K</b>				
<b>7500K</b>				
<b>8000K</b>				
<b>Fixed Color</b>	<b>R</b>		Rouge	
	<b>G</b>		Vert	

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
Static (suite)	Fixed Color (suite)	<b>B</b>	Bleu	
		<b>W</b>	Blanc	
		<b>GB</b>	Vert et bleu	
		<b>RB</b>	Rouge et bleu	
		<b>RG</b>	Rouge et vert	
		<b>RGB</b>	Rouge, vert et bleu	
		<b>RW</b>	Rouge et blanc	
		<b>GW</b>	Vert et blanc	
		<b>BW</b>	Bleu et blanc	
		<b>RGW</b>	Rouge, vert et blanc	
		<b>RBW</b>	Rouge, bleu et blanc	
		<b>GBW</b>	Vert, bleu et blanc	
		<b>RGBW</b>	Rouge, vert, bleu et blanc	
Auto Show	Auto 1–28	Foreground Color	<b>R</b>	Rouge
			<b>G</b>	Vert
			<b>B</b>	Bleu
			<b>W</b>	Blanc
			<b>GB</b>	Vert et bleu
			<b>RB</b>	Rouge et bleu
			<b>RG</b>	Rouge et vert
			<b>RGB</b>	Rouge, vert et bleu
			<b>RW</b>	Rouge et blanc
			<b>GW</b>	Vert et blanc
			<b>BW</b>	Bleu et blanc
			<b>RGW</b>	Rouge, vert et blanc
			<b>RBW</b>	Rouge, bleu et blanc
			<b>GBW</b>	Vert, bleu et blanc
		<b>RGBW</b>	Rouge, vert, bleu et blanc	
		<b>2800K</b>	Blanc 2800K	
		<b>7000K</b>	Blanc 7000K	
		<b>Auto</b>	Couleurs automatiques	
		<b>Off</b>	Éteindre	
		Background Color	<b>R</b>	Rouge
			<b>G</b>	Vert
			<b>B</b>	Bleu
			<b>W</b>	Blanc
			<b>GB</b>	Vert et bleu
			<b>RB</b>	Rouge et bleu
			<b>RG</b>	Rouge et vert
			<b>RGB</b>	Rouge, vert et bleu
			<b>RW</b>	Rouge et blanc
	<b>GW</b>		Vert et blanc	
	<b>BW</b>		Bleu et blanc	
	<b>RGW</b>		Rouge, vert et blanc	
	<b>RBW</b>	Rouge, bleu et blanc		
	<b>GBW</b>	Vert, bleu et blanc		
	<b>RGBW</b>	Rouge, vert, bleu et blanc		
	<b>2800K</b>	Blanc 2800K		
	<b>7000K</b>	Blanc 7000K		
<b>Auto</b>	Couleurs automatiques			
<b>Off</b>	Éteindre			

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
Wireless Setting	WDMX	On	Permet d'activer/désactiver la fonction DMX sans fil	
		Off		
	Receive Reset (Seulement en mode «Receive»)	No	Réinitialisation du récepteur interne	
		Yes		
	Link (Seulement en mode «Transmit»)	Link	Liaison ou dissociation avec un récepteur W-DMX	
Unlink				
Operating Mode	Receive	Réception W-DMX		
	Transmit	Transmission W-DMX		
White Balance	Off		Désactive les paramètres de balance des blancs	
	Manual	R	125–255	Ajuste manuellement les valeurs maximales des DEL rouge, verte, bleue
		G		
		B		
W				
IR Setting	On		Active / désactive le récepteur infrarouge	
	Off			
Run Time	3 hours		Affiche l'exécution du produit	
	5 hours			
	8 hours			
	12 hours			
Dimmer Mode	Off		Gradateur linéaire	
	Dimmer 1–3		Courbes de gradation rapide ( <b>Dimmer 1</b> ) à lent ( <b>Dimmer 3</b> )	
Back Light	10S		Désactive rétro-éclairage après 10 secondes d'inactivité	
	30S		Désactive rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité	
	2min		Désactive rétro-éclairage après 2 minutes d'inactivité	
	Always On		Affichage rétro-éclairage toujours active	
Key Lock	On		Verrouillage de l'affichage (le mot de passe et <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)	
	Off			
Information	Fixture Hours	___H	Affiche le nombre total des heures du produit	
	LED Hours	___H	Affiche le nombre total d'heures de LED	
	Version	V_._	Affiche la version du logiciel installée	
	UID	-----	Affiche UID actuel	
Reset Factory	No		Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine	
	Yes			

## Valeurs DMX

### 67Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
16	Blanc 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanc 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blanc 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Blanc 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Blanc 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blanc 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blanc 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	Blanc 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	Blanc 12	000 ⇔ 255	0–100%
49	Rouge 13	000 ⇔ 255	0–100%
50	Vert 13	000 ⇔ 255	0–100%
51	Bleu 13	000 ⇔ 255	0–100%
52	Blanc 13	000 ⇔ 255	0–100%
53	Rouge 14	000 ⇔ 255	0–100%
54	Vert 14	000 ⇔ 255	0–100%
55	Bleu 14	000 ⇔ 255	0–100%
56	Blanc 14	000 ⇔ 255	0–100%
57	Rouge 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Vert 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Bleu 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blanc 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rouge 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Vert 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Bleu 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	Blanc 16	000 ⇔ 255	0–100%
65	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
66	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
67	Vitesse de gradateur	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Pré-réglage de vitesse d'assombrissement à partir du menu affichage Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide) Mode 2 de vitesse d'assombrissement Mode 3 de vitesse d'assombrissement (lente)

64Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0-100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0-100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0-100%
4	Blanc 1	000 ⇔ 255	0-100%
5	Rouge 2	000 ⇔ 255	0-100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0-100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0-100%
8	Blanc 2	000 ⇔ 255	0-100%
9	Rouge 3	000 ⇔ 255	0-100%
10	Vert 3	000 ⇔ 255	0-100%
11	Bleu 3	000 ⇔ 255	0-100%
12	Blanc 3	000 ⇔ 255	0-100%
13	Rouge 4	000 ⇔ 255	0-100%
14	Vert 4	000 ⇔ 255	0-100%
15	Bleu 4	000 ⇔ 255	0-100%
16	Blanc 4	000 ⇔ 255	0-100%
17	Rouge 5	000 ⇔ 255	0-100%
18	Vert 5	000 ⇔ 255	0-100%
19	Bleu 5	000 ⇔ 255	0-100%
20	Blanc 5	000 ⇔ 255	0-100%
21	Rouge 6	000 ⇔ 255	0-100%
22	Vert 6	000 ⇔ 255	0-100%
23	Bleu 6	000 ⇔ 255	0-100%
24	Blanc 6	000 ⇔ 255	0-100%
25	Rouge 7	000 ⇔ 255	0-100%
26	Vert 7	000 ⇔ 255	0-100%
27	Bleu 7	000 ⇔ 255	0-100%
28	Blanc 7	000 ⇔ 255	0-100%
29	Rouge 8	000 ⇔ 255	0-100%
30	Vert 8	000 ⇔ 255	0-100%
31	Bleu 8	000 ⇔ 255	0-100%
32	Blanc 8	000 ⇔ 255	0-100%
33	Rouge 9	000 ⇔ 255	0-100%
34	Vert 9	000 ⇔ 255	0-100%
35	Bleu 9	000 ⇔ 255	0-100%
36	Blanc 9	000 ⇔ 255	0-100%
37	Rouge 10	000 ⇔ 255	0-100%
38	Vert 10	000 ⇔ 255	0-100%
39	Bleu 10	000 ⇔ 255	0-100%
40	Blanc 10	000 ⇔ 255	0-100%
41	Rouge 11	000 ⇔ 255	0-100%
42	Vert 11	000 ⇔ 255	0-100%
43	Bleu 11	000 ⇔ 255	0-100%
44	Blanc 11	000 ⇔ 255	0-100%
45	Rouge 12	000 ⇔ 255	0-100%
46	Vert 12	000 ⇔ 255	0-100%
47	Bleu 12	000 ⇔ 255	0-100%
48	Blanc 12	000 ⇔ 255	0-100%
49	Rouge 13	000 ⇔ 255	0-100%
50	Vert 13	000 ⇔ 255	0-100%
51	Bleu 13	000 ⇔ 255	0-100%
52	Blanc 13	000 ⇔ 255	0-100%
53	Rouge 14	000 ⇔ 255	0-100%
54	Vert 14	000 ⇔ 255	0-100%
55	Bleu 14	000 ⇔ 255	0-100%
56	Blanc 14	000 ⇔ 255	0-100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
57	Rouge 15	000 ⇄ 255	0–100%
58	Vert 15	000 ⇄ 255	0–100%
59	Bleu 15	000 ⇄ 255	0–100%
60	Blanc 15	000 ⇄ 255	0–100%
61	Rouge 16	000 ⇄ 255	0–100%
62	Vert 16	000 ⇄ 255	0–100%
63	Bleu 16	000 ⇄ 255	0–100%
64	Blanc 16	000 ⇄ 255	0–100%

**15Ch**

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rouge	000 ⇄ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇄ 255	0–100%
4	Bleu	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blanc	000 ⇄ 255	0–100%
6	Température de couleur	000 ⇄ 005	Pas de fonction
		006 ⇄ 012	2800K
		013 ⇄ 019	2900K
		020 ⇄ 026	3000K
		027 ⇄ 033	3100K
		034 ⇄ 040	3200K
		041 ⇄ 047	3300K
		048 ⇄ 054	3400K
		055 ⇄ 061	3500K
		062 ⇄ 068	3600K
		069 ⇄ 075	3700K
		076 ⇄ 082	3800K
		083 ⇄ 089	3900K
		090 ⇄ 096	4000K
		097 ⇄ 103	4100K
		104 ⇄ 110	4200K
		111 ⇄ 117	4300K
		118 ⇄ 124	4400K
		125 ⇄ 131	4500K
		132 ⇄ 138	4600K
		139 ⇄ 145	4700K
		146 ⇄ 152	4800K
		153 ⇄ 159	4900K
		160 ⇄ 166	5000K
167 ⇄ 173	5100K		
174 ⇄ 180	5200K		
181 ⇄ 187	5300K		
188 ⇄ 194	5400K		
195 ⇄ 201	5500K		
202 ⇄ 208	5600K		
209 ⇄ 215	5700K		
216 ⇄ 222	6000K		
223 ⇄ 229	6500K		
230 ⇄ 236	7000K		
237 ⇄ 243	7500K		
244 ⇄ 255	8000K		
7	Stroboscope	000 ⇄ 010	Pas de fonction
		011 ⇄ 255	Stroboscope, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
8	Programmes automatiques	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 018	Programme 1
		019 ⇔ 026	Programme 2
		027 ⇔ 034	Programme 3
		035 ⇔ 042	Programme 4
		043 ⇔ 050	Programme 5
		051 ⇔ 058	Programme 6
		059 ⇔ 066	Programme 7
		067 ⇔ 074	Programme 8
		075 ⇔ 082	Programme 9
		083 ⇔ 090	Programme 10
		091 ⇔ 098	Programme 11
		099 ⇔ 106	Programme 12
		107 ⇔ 114	Programme 13
		115 ⇔ 122	Programme 14
		123 ⇔ 130	Programme 15
		131 ⇔ 138	Programme 16
		139 ⇔ 146	Programme 17
		147 ⇔ 154	Programme 18
		155 ⇔ 162	Programme 19
		163 ⇔ 170	Programme 20
		171 ⇔ 178	Programme 21
		179 ⇔ 186	Programme 22
		187 ⇔ 194	Programme 23
		195 ⇔ 202	Programme 24
		203 ⇔ 210	Programme 25
		211 ⇔ 218	Programme 26
		219 ⇔ 226	Programme 27
227 ⇔ 255	Programme 28 (passe en revue les programmes 1–27)		
9	Vitesse du programme	000 ⇔ 255	Vitesse du programme, lent à rapide
10	Variateur de couleur de premier plan	000 ⇔ 255	0–100%
11	Couleur de premier plan	000 ⇔ 013	Rouge
		014 ⇔ 027	Vert
		028 ⇔ 041	Bleu
		042 ⇔ 055	Blanc
		056 ⇔ 069	Vert + bleu
		070 ⇔ 083	Rouge + bleu
		084 ⇔ 097	Rouge + vert
		098 ⇔ 111	Rouge + green + bleu
		112 ⇔ 125	Rouge + blanc
		126 ⇔ 139	Vert + blanc
		140 ⇔ 153	Bleu + blanc
		154 ⇔ 167	Rouge + green + blanc
		168 ⇔ 181	Rouge + bleu + blanc
		182 ⇔ 195	Vert + bleu + blanc
		196 ⇔ 209	Rouge + vert + bleu + blanc
		210 ⇔ 223	2800K
224 ⇔ 237	7000K		
238 ⇔ 255	Auto		
12	Variateur de couleur de fond	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
13	Couleur de fond	000 ⇔ 013	Rouge
		014 ⇔ 027	Vert
		028 ⇔ 041	Bleu
		042 ⇔ 055	Blanc
		056 ⇔ 069	Vert + bleu
		070 ⇔ 083	Rouge + bleu
		084 ⇔ 097	Rouge + vert
		098 ⇔ 111	Rouge + green + bleu
		112 ⇔ 125	Rouge + blanc
		126 ⇔ 139	Vert + blanc
		140 ⇔ 153	Bleu + blanc
		154 ⇔ 167	Rouge + green + blanc
		168 ⇔ 181	Rouge + bleu + blanc
		182 ⇔ 195	Vert + bleu + blanc
		196 ⇔ 209	Rouge + vert + bleu + blanc
		210 ⇔ 223	2800K
224 ⇔ 237	7000K		
238 ⇔ 255	Auto		
14	Vitesse de gradateur	000 ⇔ 051	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir du menu affichage
		052 ⇔ 101	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement (gradateur linéaire)
		102 ⇔ 152	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (le plus rapide)
		153 ⇔ 203	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		204 ⇔ 255	Mode 3 de vitesse d'assombrissement (le plus lent)
15	Délai automatique	000 ⇔ 255	0–100%

**4Ch**

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%

## Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des WELL STX 360 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) das Benutzerhandbuch herunter.

### Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

**ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.**

Für Kunden in den USA und in Mexiko: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

### Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammaren Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil.
- Dieses Gerät darf NICHT in Wasser eingetaucht werden (IP54). Eine vorübergehender Verwendung dieses Geräts im Freien ist möglich.
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Die zulässige Mindesttemperatur für den Start beträgt -20 °C. Starten Sie das Gerät nicht bei niedrigeren Temperaturen.
- Die minimal zulässige Umgebungstemperatur beträgt -30 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei niedrigeren Temperaturen in Betrieb.

### FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

### Warnung vor Exposition gegenüber HF für Nordamerika und Australien

Warnung! Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und in Betrieb gesetzt werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist. Der Sender darf nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

### Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

### Packungsinhalt

- 4 WELL STX 360
- True 1-Netzkabel mit Edison-Stecker
- Flightcase wird aufgeladen
- 4 Stative
- 4 Ösenschrauben
- Infrarot-Fernbedienung
- Schnellanleitung

## Wechselstrom

Der Flightcase wird aufgeladen verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schuko Steckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

## Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün

## DMX-Verbindung

Der WELL STX 360 kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine drahtlose DMX-Verbindung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) herunterladen.

## DMX-Anschluss

Der WELL STX 360 nutzt zur Steuerung seiner DMX-Eigenschaften eine drahtlose DMX-Verbindung: **4Ch**, **15Ch**, **64Ch** und **67Ch**. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## Infrarot-Fernbedienung

Der WELL STX 360 ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung von CHAUVET. Für weitere Informationen zur IRC laden Sie sich die Bedienungsanleitung unter [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) herunter.



**Beim Wechsel von W-DMX (drahtlose DMX-Steuerung) zur IRC und umgekehrt muss das Gerät eventuell ein- und wieder ausgeschaltet werden.**

## RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der WELL STX 360 unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) das Benutzerhandbuch herunter.

## Drahtloser Betrieb

Unter optimalen Bedingungen kann der WELL STX 360 in einer Entfernung von bis zu 300 m vom drahtlosen DMX-Sender betrieben werden. Der drahtlose DMX-Empfänger des WELL STX 360 muss mit dem drahtlosen DMX-Sender für den Drahtlos-Betrieb gekoppelt werden.

### Ersteinrichtung

1. Schalten Sie den drahtlosen DMX-Sender ein.
2. Schließen Sie den drahtlosen DMX-Sender an einen DMX-Controller an.
3. Platzieren Sie den WELL STX 360 in einer Entfernung von maximal 300 m zum drahtlosen DMX-Sender.
4. Schalten Sie den WELL STX 360 ein.

### Konfiguration

1. Rufen Sie auf dem Bedienfeld des WELL STX 360 **DMX Address** auf.
2. Wählen Sie wie bei jedem anderen DMX-kompatiblen Gerät die Startadresse aus.
3. Wählen Sie **Wireless Setting > Operation Mode**.
4. Wählen Sie **Receive**.
5. Wählen Sie **Wireless Setting > WDMX > On/Off**.
6. Wählen Sie **On**.
7. Drücken Sie auf die Reset-Taste auf dem drahtlosen DMX-Sender.

### Geräte-Pairing

Wurde der WELL STX 360 bereits mit dem drahtlosen DMX-Sender gekoppelt, zeigt die Signalstärkeanzeige in der Mitte des Bildschirms die Stärke des Signals an. In diesem Fall ist der WELL STX 360 bereit für einen Betrieb im Drahtlos-Modus.

### Koppeln des WELL STX 360 mit dem neuen drahtlosen DMX-Sender

1. Rufen Sie auf dem Bedienfeld des WELL STX 360 **Wireless Setting > Receive Reset** auf.
2. Wählen Sie **Yes**.
3. Drücken Sie auf dem drahtlosen DMX-Sender auf **<RESET>**. Die Signalanzeige auf dem Sender blinkt.
4. Sobald der Sender den WELL STX 360, gefunden hat, leuchtet die Signalanzeige auf dem drahtlosen DMX-Sender dauerhaft.
5. Die Bildschirms des WELL STX 360 zeigt die Stärke des Signals an.

 **Ein drahtloser DMX-Betrieb kann durch Flüssigkeiten o. Ä. zwischen Sender und Empfänger, wie etwa Wasser, Schnee oder Menschen, unterbrochen oder behindert werden. Für beste Ergebnisse sollte daher der Bereich zwischen Sender und Empfänger von Flüssigkeiten o. Ä. freigehalten werden.**

## Hinweise zum Aufladen des Akkus

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku.

- Vermeiden Sie, den Akku auf unter 10% zu entladen.
- Um optimale Ergebnisse zu erreichen, laden Sie den Akku bei einer Temperatur zwischen 0 und 35 °C auf.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus auf einen Mindestabstand von 1 m von offenem Feuer oder heißen Gegenständen.
- Ist der Akku vollständig entladen, darf das Gerät nicht sofort eingeschaltet werden, wenn es an die Ladestation angeschlossen wird. Warten Sie einige Minuten, bis sich ein vollständig entladener Akku etwas aufgeladen hat, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät aufheizen. Das ist normal und sollte die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts nicht beeinträchtigen. Wird der Akku ungewöhnlich warm, schaltet sich die Ladestation automatisch ab.
- Halten Sie beim Laden des Akkus den Deckel der Ladestation geöffnet.
- Beim Laden des Akkus sollte das Gerät immer in aufrechter Position sein.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf.



**VORSICHT:** Das Produkt muss ausgeschaltet werden, bevor es in den Ladekoffer gelegt wird.


## Hinweise zur Aufbewahrung

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät lagern.
- Laden Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung und ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

## Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Der WELL STX 360 wird mit ein Ösenschraube geliefert, der zur hängende Montage verwendet werden kann, und einem Stativ, der zur Aufputzmontage verwendet werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können.

### Montageansicht

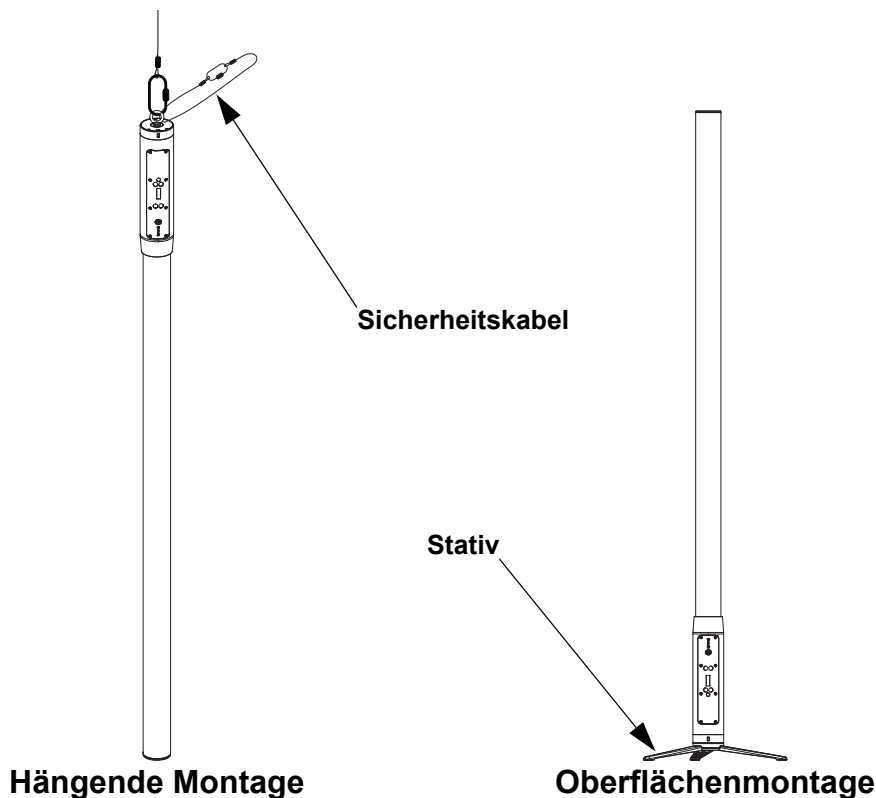

## Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt.
<UP>	Navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der Funktion.
<DOWN>	Navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der Funktion.

## Sicherheitscode

Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung den folgenden Sicherheitscode ein, indem Sie diese Tasten betätigen: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>.

Dieser Sicherheitscode kann nicht geändert werden und ist nach entsprechender Aufforderung immer zu verwenden.

**Menüstruktur**

Die neueste Menükarte finden Sie auf der WELL STX 360-produktseite unter [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung	
<b>DMX Address</b>	<b>001–509*</b>		Wählt die DMX-Adresse aus (der höchste Kanal ist auf die gewählte Eigenschaft beschränkt)	
<b>DMX Personality</b>	<b>4Ch</b>		4-Kanal: RGBW	
	<b>15Ch</b>		15-Kanal: RGBW, Farbtemperatur, Strobe, automatische Programme, automatische Geschwindigkeit, Vordergrundfarbdimmer, Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbdimmer, Hintergrundfarbe, Dimmergeschwindigkeit, Auto Delay	
	<b>64Ch</b>		64-Kanal: 16-Zellen-RBGW	
	<b>67Ch</b>		67-Kanal: 16-Zellen-RGBW, Stroboskopeffekt, Dimmer, Dimmergeschwindigkeit	
<b>Static</b>	<b>Manual Color</b>	<b>R</b>	<b>000–255</b>	Passt die RGBW-Farbeinstellungen manuell an
		<b>G</b>		
		<b>B</b>		
		<b>W</b>		
	<b>Color Temperature</b>	<b>2800K</b>		Wählt die voreingestellte Farbtemperatur
		<b>2900K</b>		
		<b>3000K</b>		
		<b>3100K</b>		
		<b>3200K</b>		
		<b>3300K</b>		
		<b>3400K</b>		
		<b>3500K</b>		
		<b>3600K</b>		
		<b>3700K</b>		
		<b>3800K</b>		
		<b>3900K</b>		
		<b>4000K</b>		
		<b>4100K</b>		
		<b>4200K</b>		
		<b>4300K</b>		
		<b>4400K</b>		
		<b>4500K</b>		
		<b>4600K</b>		
		<b>4700K</b>		
		<b>4800K</b>		
		<b>4900K</b>		
		<b>5000K</b>		
<b>5100K</b>				
<b>5200K</b>				
<b>5300K</b>				
<b>5400K</b>				
<b>5500K</b>				
<b>5600K</b>				
<b>5700K</b>				
<b>6000K</b>				
<b>6500K</b>				
<b>7000K</b>				
<b>7500K</b>				
<b>8000K</b>				
<b>Fixed Color</b>	<b>R</b>		Rot	
	<b>G</b>		Grün	
	<b>B</b>		Blau	

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung		
<b>Static</b> (Fortsetzung)	<b>Fixed Color</b> (Fortsetzung)	<b>W</b>	Weiß		
		<b>GB</b>	Grün und Blau		
		<b>RB</b>	Rot und Blau		
		<b>RG</b>	Rot und Grün		
		<b>RGB</b>	Rot, Grün und Blau		
		<b>RW</b>	Rot und Weiß		
		<b>GW</b>	Grün und Weiß		
		<b>BW</b>	Blau und Weiß		
		<b>RGW</b>	Rot, Grün und Weiß		
		<b>RBW</b>	Rot, Blau und Weiß		
		<b>GBW</b>	Grün, Blau und Weiß		
		<b>RGBW</b>	Rot, Grün, Blau und Weiß		
		<b>Auto Show</b>	<b>Auto 1–28</b>	<b>Foreground Color</b>	<b>R</b>
<b>G</b>	Grün				
<b>B</b>	Blau				
<b>W</b>	Weiß				
<b>GB</b>	Grün und Blau				
<b>RB</b>	Rot und Blau				
<b>RG</b>	Rot und Grün				
<b>RGB</b>	Rot, Grün und Blau				
<b>RW</b>	Rot und Weiß				
<b>GW</b>	Grün und Weiß				
<b>BW</b>	Blau und Weiß				
<b>RGW</b>	Rot, Grün und Weiß				
<b>RBW</b>	Rot, Blau und Weiß				
<b>GBW</b>	Grün, Blau und Weiß				
<b>RGBW</b>	Rot, Grün, Blau und Weiß				
<b>2800K</b>	2800K Weiß				
<b>7000K</b>	7000K Weiß				
<b>Auto</b>	Automatische Farben				
<b>Off</b>	Aus				
<b>Background Color</b>	<b>R</b>				Rot
	<b>G</b>				Grün
	<b>B</b>				Blau
	<b>W</b>				Weiß
	<b>GB</b>				Grün und Blau
	<b>RB</b>				Rot und Blau
	<b>RG</b>				Rot und Grün
	<b>RGB</b>				Rot, Grün und Blau
	<b>RW</b>		Rot und Weiß		
	<b>GW</b>		Grün und Weiß		
	<b>BW</b>		Blau und Weiß		
	<b>RGW</b>		Rot, Grün und Weiß		
	<b>RBW</b>		Rot, Blau und Weiß		
	<b>GBW</b>		Grün, Blau und Weiß		
	<b>RGBW</b>		Rot, Grün, Blau und Weiß		
	<b>2800K</b>	2800K Weiß			
	<b>7000K</b>	7000K Weiß			
<b>Auto</b>	Automatische Farben				
<b>Off</b>	Aus				

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Wireless Setting	WDMX	On	Damit aktivieren/deaktivieren Sie drahtloses DMX
		Off	
	Receive Reset (Nur im Empfangsmodus)	No	Setzt den internen Empfänger zurück
		Yes	
Link (Nur im Sendemodus)	Link	Stellt Verbindung zum WDMX-Empfänger her oder trennt diese	
	Unlink		
Operating Mode	Receive	WDMX empfangen	
	Transmit	WDMX senden	
White Balance	Off		Damit deaktivieren Sie die Einstellungen des Weißabgleichs
	Manual	R	125–255
		G	
		B	
W			
IR Setting	On		Damit aktivieren/deaktivieren Sie den IR-Empfänger
	Off		
Run Time	3 hours		Zeigt die Produktlaufzeit an
	5 hours		
	8 hours		
	12 hours		
Dimmer Mode	Off		Linearer Dimmer
	Dimmer 1–3		Dimmungskurven <b>Dimmer 1</b> (schnell) nach <b>Dimmer 3</b> (langsam)
Back Light	10S		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	30S		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 30 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	2min		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 2 Minuten Inaktivität ausgeschaltet
	Always On		Hintergrundbeleuchtung der Anzeige immer an
Key Lock	On		Damit wird die Anzeige gesperrt (Kennwort lautet <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours	___H	Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist
	LED Hours	___H	Zeigt die gesamten LED-Stunden an
	Version	V_._	Zeigt die aktuelle Firmware-Version an
	UID	-----	Zeigt die Geräte-UID an
Reset Factory	No		Damit stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück
	Yes		

DMX-Werte

67Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
16	Weiß 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Weiß 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Weiß 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Weiß 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Weiß 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Weiß 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Weiß 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Grün 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Blau 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	Weiß 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Rot 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	Weiß 12	000 ⇔ 255	0–100%
49	Rot 13	000 ⇔ 255	0–100%
50	Grün 13	000 ⇔ 255	0–100%
51	Blau 13	000 ⇔ 255	0–100%
52	Weiß 13	000 ⇔ 255	0–100%
53	Rot 14	000 ⇔ 255	0–100%
54	Grün 14	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blau 14	000 ⇔ 255	0–100%
56	Weiß 14	000 ⇔ 255	0–100%
57	Rot 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Grün 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blau 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	Weiß 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rot 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Grün 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blau 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	Weiß 16	000 ⇔ 255	0–100%
65	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Strobe, langsam bis schnell
66	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
67	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste) Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2 Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsamste)

DE

64Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Weiß 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Weiß 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Weiß 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Weiß 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Weiß 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Weiß 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Weiß 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Grün 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Blau 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	Weiß 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Rot 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	Weiß 12	000 ⇔ 255	0–100%
49	Rot 13	000 ⇔ 255	0–100%
50	Grün 13	000 ⇔ 255	0–100%
51	Blau 13	000 ⇔ 255	0–100%
52	Weiß 13	000 ⇔ 255	0–100%
53	Rot 14	000 ⇔ 255	0–100%
54	Grün 14	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blau 14	000 ⇔ 255	0–100%
56	Weiß 14	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
57	Rot 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Grün 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blau 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	Weiß 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rot 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Grün 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blau 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	Weiß 16	000 ⇔ 255	0–100%

## 15Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
5	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbtemperatur	000 ⇔ 005	Keine Funktion
		006 ⇔ 012	2800K
		013 ⇔ 019	2900K
		020 ⇔ 026	3000K
		027 ⇔ 033	3100K
		034 ⇔ 040	3200K
		041 ⇔ 047	3300K
		048 ⇔ 054	3400K
		055 ⇔ 061	3500K
		062 ⇔ 068	3600K
		069 ⇔ 075	3700K
		076 ⇔ 082	3800K
		083 ⇔ 089	3900K
		090 ⇔ 096	4000K
		097 ⇔ 103	4100K
		104 ⇔ 110	4200K
		111 ⇔ 117	4300K
		118 ⇔ 124	4400K
		125 ⇔ 131	4500K
		132 ⇔ 138	4600K
		139 ⇔ 145	4700K
		146 ⇔ 152	4800K
		153 ⇔ 159	4900K
160 ⇔ 166	5000K		
167 ⇔ 173	5100K		
174 ⇔ 180	5200K		
181 ⇔ 187	5300K		
188 ⇔ 194	5400K		
195 ⇔ 201	5500K		
202 ⇔ 208	5600K		
209 ⇔ 215	5700K		
216 ⇔ 222	6000K		
223 ⇔ 229	6500K		
230 ⇔ 236	7000K		
237 ⇔ 243	7500K		
244 ⇔ 255	8000K		
7	Strobe	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Strobe, langsam bis schnell

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
8	Auto-Programme	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 018	Programm 1
		019 ⇔ 026	Programm 2
		027 ⇔ 034	Programm 3
		035 ⇔ 042	Programm 4
		043 ⇔ 050	Programm 5
		051 ⇔ 058	Programm 6
		059 ⇔ 066	Programm 7
		067 ⇔ 074	Programm 8
		075 ⇔ 082	Programm 9
		083 ⇔ 090	Programm 10
		091 ⇔ 098	Programm 11
		099 ⇔ 106	Programm 12
		107 ⇔ 114	Programm 13
		115 ⇔ 122	Programm 14
		123 ⇔ 130	Programm 15
		131 ⇔ 138	Programm 16
		139 ⇔ 146	Programm 17
		147 ⇔ 154	Programm 18
		155 ⇔ 162	Programm 19
		163 ⇔ 170	Programm 20
		171 ⇔ 178	Programm 21
		179 ⇔ 186	Programm 22
		187 ⇔ 194	Programm 23
		195 ⇔ 202	Programm 24
		203 ⇔ 210	Programm 25
		211 ⇔ 218	Programm 26
		219 ⇔ 226	Programm 27
227 ⇔ 255	Programm 28 (durchläuft die Programme 1–27)		
9	Automatische Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Auto programmiert Geschwindigkeit, langsam bis schnell
10	Vordergrundfarbdimmer	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vordergrundfarbe	000 ⇔ 013	Rot
		014 ⇔ 027	Grün
		028 ⇔ 041	Blau
		042 ⇔ 055	Weiß
		056 ⇔ 069	Grün + Blau
		070 ⇔ 083	Rot + Blau
		084 ⇔ 097	Rot + Grün
		098 ⇔ 111	Rot + Grün + Blau
		112 ⇔ 125	Rot + Weiß
		126 ⇔ 139	Grün + Weiß
		140 ⇔ 153	Blau + Weiß
		154 ⇔ 167	Rot + Grün + Weiß
		168 ⇔ 181	Rot + Blau + Weiß
		182 ⇔ 195	Grün + Blau + Weiß
		196 ⇔ 209	Rot + Grün + Blau + Weiß
		210 ⇔ 223	2800K
		224 ⇔ 237	7000K
238 ⇔ 255	Auto		
12	Hintergrundfarbe dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13	Hintergrundfarbe	000 ⇔ 013	Rot
		014 ⇔ 027	Grün
		028 ⇔ 041	Blau
		042 ⇔ 055	Weiß
		056 ⇔ 069	Grün + Blau
		070 ⇔ 083	Rot + Blau
		084 ⇔ 097	Rot + Grün
		098 ⇔ 111	Rot + Grün + Blau
		112 ⇔ 125	Rot + Weiß
		126 ⇔ 139	Grün + Weiß
		140 ⇔ 153	Blau + Weiß
		154 ⇔ 167	Rot + Grün + Weiß
		168 ⇔ 181	Rot + Blau + Weiß
		182 ⇔ 195	Grün + Blau + Weiß
		196 ⇔ 209	Rot + Grün + Blau + Weiß
		210 ⇔ 223	2800K
224 ⇔ 237	7000K		
238 ⇔ 255	Auto		
14	Dimmgeschwindigkeit	000 ⇔ 051	Dimmgeschwindigkeit von Anzeige eingestellt
		052 ⇔ 101	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus (Linearer Dimmer)
		102 ⇔ 152	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellsten)
		153 ⇔ 203	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2
		204 ⇔ 255	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsamsten)
15	Auto Delay	000 ⇔ 255	0–100%

## 4Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%

## Over deze handleiding

De WELL STX 360 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor meer informatie.

### Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### BEPERKTE GARANTIE

**GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.**

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garanti voorwaarden in andere landen.

### Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP54). Tijdelijke gebruik buitenshuis is prima.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- De minimale opstarttemperatuur is -20° C. Start het product niet op bij lagere temperaturen.
- De minimale omgevingstemperatuur is -30 °C. Gebruik het product niet bij lagere temperaturen.

### FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

### RF-blootstellingswaarschuwing voor Noord-Amerika en Australië

**Waarschuwing!** Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet geplaatst en gebruikt worden met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden gebruikt als of geplaatst worden bij een andere antenne of zender.

### Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

### Wat is inbegrepen

- 4 WELL STX 360
- True 1-stijl netsnoer met Edison-stekker
- Vluchtgeval opladen
- 4 statieven
- 4 hangende oogbouten
- Infrarood afstandbediening
- Beknopte handleiding

## AC-stroom

De vluchtgeval opladen heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

### AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

## DMX-koppeling

De WELL STX 360 kan met een DMX-controller werken met een draadloze DMX-gegevensverbinding. Op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

### DMX-aansluiting

De WELL STX 360 gebruikt een draadloze DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **4Ch**, **15Ch**, **64Ch**, en **67Ch**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

### Infrarood afstandbediening

De WELL STX 360 is volledig compatibel met de infrarood afstandsbediening van CHAUVET. Voor meer informatie over de infrarood afstandsbediening, downloadt u de gebruikershandleiding van [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).



Het kan nodig zijn om het product aan en uit te zetten wanneer u van W-DMX naar IR schakelt en omgekeerd.

### RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De WELL STX 360 ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor meer informatie.

## Draadloze bediening

In optimale omstandigheden, kan de WELL STX 360 werken tot een afstand van 300 m van de W-DMX zender. De W-DMX ontvanger in de WELL STX 360 moet met de W-DMX zender zijn gekoppeld voor draadloze werking.

### Eerste opstelling

1. Schakel de W-DMX-zender in.
2. Sluit de W-DMX-zender aan op een DMX-regelaar.
3. Plaats de WELL STX 360 binnen 300 m van de W-DMX-zender.
4. Schakel de WELL STX 360 in.

### Configuratie


1. Ga vanuit het bedieningspaneel van de WELL STX 360 naar het **DMX Address**.
2. Kies het startadres, zoals bij elk ander DMX-compatibel product.
3. Ga naar **Wireless Setting > Operation Mode**.
4. Kier **Receive**.
5. Ga naar **Wireless Setting > WDMX > On/Off**.
6. Kier **On**.
7. Druk op de W-DMX-zender op de resetknop.

### Koppelen van het product

Als de WELL STX 360 al is gekoppeld met de W-DMX-zender, toont de indicator voor de signaalsterkte in het midden van het scherm de signaalsterkte. In dit geval is de WELL STX 360 al klaar voor gebruik in de draadloze modus.

### Koppelen van de WELL STX 360 en een nieuwe W-DMX-zender

1. Ga vanuit het bedieningspaneel van de WELL STX 360 naar **Wireless Setting > Receive Reset**.
2. Kies **Yes**.
3. Druk vanuit de W-DMX-zender op **<RESET>**. De signaalaanduiding op de zender zal knipperen.
4. Nadat de zender de WELL STX 360 heeft gevonden, zal de signaalaanduiding op de W-DMX zender onafgebroken branden.
5. De scherm op de WELL STX 360 toont de signaalsterkte.

 **De werking van W-DMX kan worden verstoord of onderbroken door vloeistofmassa's tussen de zender en de ontvanger, zoals water, sneeuw of mensen. Houd het gebied tussen de zender en de ontvanger voor de beste resultaten vrij van vloeistofmassa.**

## Opmerkingen over het laden van de accu

Dit product is uitgerust met een ingebouwde oplaadbare lithium-ion accu.

- Gebruik de accu als het accupercentage onder de 10% ligt.
- Voor het beste resultaat moet de accu opgeladen worden in een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Bij het opladen van de accu moet het product ten minste 1 m van open vuur of een hete plaat gehouden worden.
- Als de accu helemaal leeg is, mag het apparaat niet direct aangezet worden zodra de lader wordt aangesloten. Laat een leeggelopen accu enkele minuten opladen voordat u het apparaat aanzet.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de accu warmer wordt dan normaal kan de oplader het opladen stoppen.
- Bij het opladen van de accu moet u het deksel van de opbergkoffer open houden.
- Laad de accu altijd op met het product rechtop.
- Laad de accu niet langer op dan 24 uur.



**LET OP:** Het product moet worden uitgeschakeld voordat u het in de oplaadcassette plaatst.


## Opslagopmerkingen

- Laad de accu vóór het opslaan van het product weer op naar de volledige capaciteit.
- Sla het/de opgeslagen product(en) op in een droge omgeving, uit de buurt van direct zonlicht.

## Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). De WELL STX 360 wordt geleverd met een hangende oogbout die kan worden gebruikt voor installatie boven het hoofd, en een statief die kan worden gebruikt voor installatie op het oppervlak. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen.

### Montagediagram van het product

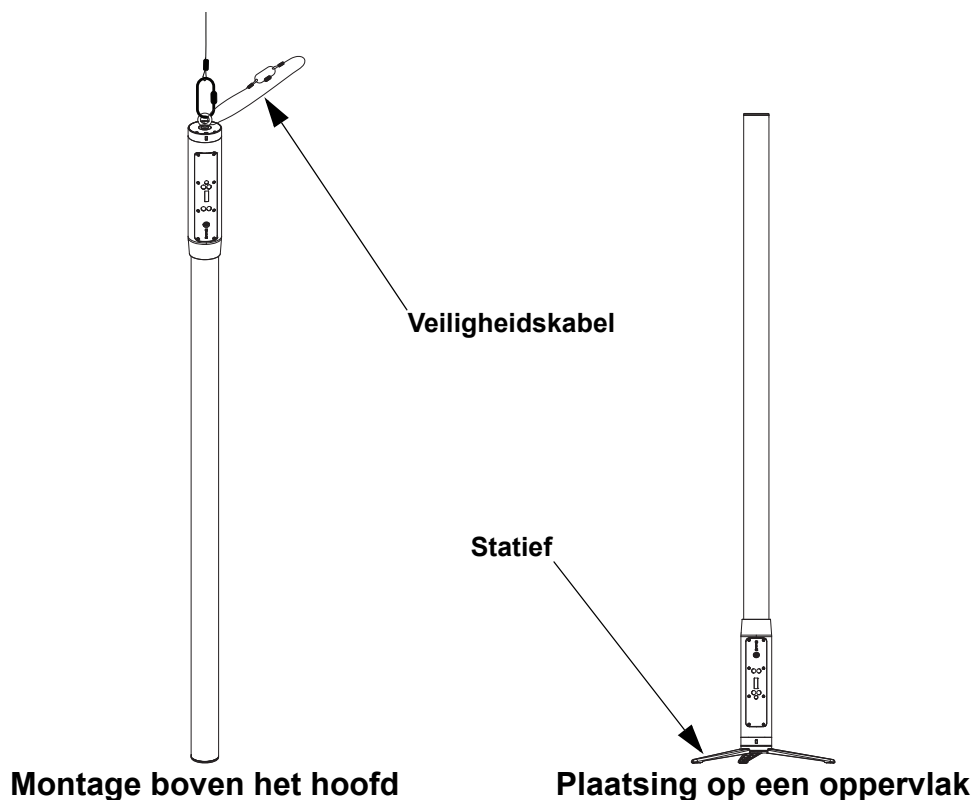

## Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

## Toegangscode

Vul na dat gevraagd te worden de volgende toegangscode in door te drukken op: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

**Menupap**

Raadpleeg de productpagina van WELL STX 360 op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
<b>DMX Address</b>	<b>001–509*</b>		Selecteert het start-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)	
<b>DMX Personality</b>	<b>4Ch</b>		4-kanaals: RGBW	
	<b>15Ch</b>		15-kanaals: RGBW, kleurtemperatuur, stroboscoop, automatische programma's, autosnelheid, voorgrondkleurdimmer, voorgrondkleur, achtergrondkleurdimmer, achtergrondkleur, dimmersnelheid, auto de vertraging	
	<b>64Ch</b>		64-kanaals: 16-cel-RBGW	
	<b>67Ch</b>		67-kanaals: 16-cel-RGBW, stroboscoop, dimmer, dimmer snelheid	
<b>Static</b>	<b>Manual Color</b>	<b>R</b>	<b>000–255</b>	Past de RGBW-kleurinstellingen handmatig aan
		<b>G</b>		
		<b>B</b>		
		<b>W</b>		
	<b>Color Temperature</b>	<b>2800K</b>		Selecteert vooraf ingestelde kleurtemperatuur
		<b>2900K</b>		
		<b>3000K</b>		
		<b>3100K</b>		
		<b>3200K</b>		
		<b>3300K</b>		
		<b>3400K</b>		
		<b>3500K</b>		
		<b>3600K</b>		
		<b>3700K</b>		
		<b>3800K</b>		
		<b>3900K</b>		
		<b>4000K</b>		
		<b>4100K</b>		
		<b>4200K</b>		
		<b>4300K</b>		
		<b>4400K</b>		
		<b>4500K</b>		
		<b>4600K</b>		
		<b>4700K</b>		
		<b>4800K</b>		
		<b>4900K</b>		
		<b>5000K</b>		
<b>5100K</b>				
<b>5200K</b>				
<b>5300K</b>				
<b>5400K</b>				
<b>5500K</b>				
<b>5600K</b>				
<b>5700K</b>				
<b>6000K</b>				
<b>6500K</b>				
<b>7000K</b>				
<b>7500K</b>				
<b>8000K</b>				
<b>Fixed Color</b>	<b>R</b>		Rood	
	<b>G</b>		Groen	
	<b>B</b>		Blauw	

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving		
<b>Static</b> (vervolg)	<b>Fixed Color</b> (vervolg)	<b>W</b>	Wit		
		<b>GB</b>	Groen en blauw		
		<b>RB</b>	Rood en blauw		
		<b>RG</b>	Rood en groen		
		<b>RGB</b>	Rood, groen en blauw		
		<b>RW</b>	Rood en wit		
		<b>GW</b>	Groen en wit		
		<b>BW</b>	Blauw en wit		
		<b>RGW</b>	Rood, groen en wit		
		<b>RBW</b>	Rood, blauw en wit		
		<b>GBW</b>	Groen, blauw en wit		
		<b>RGBW</b>	Rood, groen, blauw en wit		
		<b>Auto Show</b>	<b>Auto 1–28</b>	<b>Foreground Color</b>	<b>R</b>
<b>G</b>	Groen				
<b>B</b>	Blauw				
<b>W</b>	Wit				
<b>GB</b>	Groen en blauw				
<b>RB</b>	Rood en blauw				
<b>RG</b>	Rood en groen				
<b>RGB</b>	Rood, groen en blauw				
<b>RW</b>	Rood en wit				
<b>GW</b>	Groen en wit				
<b>BW</b>	Blauw en wit				
<b>RGW</b>	Rood, groen en wit				
<b>RBW</b>	Rood, blauw en wit				
<b>GBW</b>	Groen, blauw en wit				
<b>RGBW</b>	Rood, groen, blauw en wit				
<b>2800K</b>	2800K wit				
<b>7000K</b>	7000K wit				
<b>Auto</b>	Automatische kleuren				
<b>Off</b>	Uit				
<b>Background Color</b>	<b>Background Color</b>			<b>R</b>	Rood
				<b>G</b>	Groen
				<b>B</b>	Blauw
				<b>W</b>	Wit
				<b>GB</b>	Groen en blauw
				<b>RB</b>	Rood en blauw
				<b>RG</b>	Rood en groen
				<b>RGB</b>	Rood, groen en blauw
				<b>RW</b>	Rood en wit
			<b>GW</b>	Groen en wit	
			<b>BW</b>	Blauw en wit	
			<b>RGW</b>	Rood, groen en wit	
			<b>RBW</b>	Rood, blauw en wit	
			<b>GBW</b>	Groen, blauw en wit	
			<b>RGBW</b>	Rood, groen, blauw en wit	
			<b>2800K</b>	2800K wit	
			<b>7000K</b>	7000K wit	
		<b>Auto</b>	Automatische kleuren		
<b>Off</b>	Uit				

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Wireless Setting	WDMX		On Off
	Receive Reset (Alleen in ontvangstmodus)		No Yes
	Link (Alleen in verzendmodus)		Link Unlink
	Operating Mode		Receive
			Transmit
White Balance	Off		Schakelt de witbalans uit
	Manual	R	125–255
		G	
		B	
W			
IR Setting	On Off		Zet de IR-ontvangen aan/uit
	Run Time	3 hours	
5 hours			
8 hours			
12 hours			
Dimmer Mode	Off		Lineaire dimmer
	Dimmer 1–3		Selecteert dimprofielen van snel (1) tot langzaam (3)
Back Light	10S		Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit
	30S		Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit
	2min		Schakelt de backlight uit na 2 minuten van inactiviteit
	Always On		De backlight van de display is altijd aan
Key Lock	On Off		Vergrendelt het display (wachtwoord is <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
	Information	Fixture Hours	___H
LED Hours		___H	Toont het totaal aantal LED-uren
Version		V_._	Toont de geïnstalleerde softwareversie
UID		_____	Geeft de huidige UID
Reset Factory	No		Herstellen naar de fabrieksstandaard
	Yes		

## DMX-waarden

## 67Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blaauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blaauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blaauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blaauw 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
16	Wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
22	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
24	Wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
25	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
26	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
27	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
28	Wit 7	000 ⇄ 255	0–100%
29	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
30	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
31	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
32	Wit 8	000 ⇄ 255	0–100%
33	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
34	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
36	Wit 9	000 ⇄ 255	0–100%
37	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
38	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
39	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
40	Wit 10	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
42	Groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
44	Wit 11	000 ⇄ 255	0–100%
45	Rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
46	Groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
48	Wit 12	000 ⇄ 255	0–100%
49	Rood 13	000 ⇄ 255	0–100%
50	Groen 13	000 ⇄ 255	0–100%
51	Blauw 13	000 ⇄ 255	0–100%
52	Wit 13	000 ⇄ 255	0–100%
53	Rood 14	000 ⇄ 255	0–100%
54	Groen 14	000 ⇄ 255	0–100%
55	Blauw 14	000 ⇄ 255	0–100%
56	Wit 14	000 ⇄ 255	0–100%
57	Rood 15	000 ⇄ 255	0–100%
58	Groen 15	000 ⇄ 255	0–100%
59	Blauw 15	000 ⇄ 255	0–100%
60	Wit 15	000 ⇄ 255	0–100%
61	Rood 16	000 ⇄ 255	0–100%
62	Groen 16	000 ⇄ 255	0–100%
63	Blauw 16	000 ⇄ 255	0–100%
64	Wit 16	000 ⇄ 255	0–100%
65	Stroboscoop	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam tot snel
66	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
67	Dimmersnelheid	000 ⇄ 051 052 ⇄ 101 102 ⇄ 152 153 ⇄ 203 204 ⇄ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Dimmer snelheidsmodus uit Dimmer snelheidsmodus 1 (snel) Dimmer snelheidsmodus 2 Dimmer snelheidsmodus 3 (langzaam)

## 64Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0-100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0-100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0-100%
4	Wit 1	000 ⇔ 255	0-100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0-100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0-100%
7	Blauw 2	000 ⇔ 255	0-100%
8	Wit 2	000 ⇔ 255	0-100%
9	Rood 3	000 ⇔ 255	0-100%
10	Groen 3	000 ⇔ 255	0-100%
11	Blauw 3	000 ⇔ 255	0-100%
12	Wit 3	000 ⇔ 255	0-100%
13	Rood 4	000 ⇔ 255	0-100%
14	Groen 4	000 ⇔ 255	0-100%
15	Blauw 4	000 ⇔ 255	0-100%
16	Wit 4	000 ⇔ 255	0-100%
17	Rood 5	000 ⇔ 255	0-100%
18	Groen 5	000 ⇔ 255	0-100%
19	Blauw 5	000 ⇔ 255	0-100%
20	Wit 5	000 ⇔ 255	0-100%
21	Rood 6	000 ⇔ 255	0-100%
22	Groen 6	000 ⇔ 255	0-100%
23	Blauw 6	000 ⇔ 255	0-100%
24	Wit 6	000 ⇔ 255	0-100%
25	Rood 7	000 ⇔ 255	0-100%
26	Groen 7	000 ⇔ 255	0-100%
27	Blauw 7	000 ⇔ 255	0-100%
28	Wit 7	000 ⇔ 255	0-100%
29	Rood 8	000 ⇔ 255	0-100%
30	Groen 8	000 ⇔ 255	0-100%
31	Blauw 8	000 ⇔ 255	0-100%
32	Wit 8	000 ⇔ 255	0-100%
33	Rood 9	000 ⇔ 255	0-100%
34	Groen 9	000 ⇔ 255	0-100%
35	Blauw 9	000 ⇔ 255	0-100%
36	Wit 9	000 ⇔ 255	0-100%
37	Rood 10	000 ⇔ 255	0-100%
38	Groen 10	000 ⇔ 255	0-100%
39	Blauw 10	000 ⇔ 255	0-100%
40	Wit 10	000 ⇔ 255	0-100%
41	Rood 11	000 ⇔ 255	0-100%
42	Groen 11	000 ⇔ 255	0-100%
43	Blauw 11	000 ⇔ 255	0-100%
44	Wit 11	000 ⇔ 255	0-100%
45	Rood 12	000 ⇔ 255	0-100%
46	Groen 12	000 ⇔ 255	0-100%
47	Blauw 12	000 ⇔ 255	0-100%
48	Wit 12	000 ⇔ 255	0-100%
49	Rood 13	000 ⇔ 255	0-100%
50	Groen 13	000 ⇔ 255	0-100%
51	Blauw 13	000 ⇔ 255	0-100%
52	Wit 13	000 ⇔ 255	0-100%
53	Rood 14	000 ⇔ 255	0-100%
54	Groen 14	000 ⇔ 255	0-100%
55	Blauw 14	000 ⇔ 255	0-100%
56	Wit 14	000 ⇔ 255	0-100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
57	Rood 15	000 ⇔ 255	0–100%
58	Groen 15	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blauw 15	000 ⇔ 255	0–100%
60	Wit 15	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rood 16	000 ⇔ 255	0–100%
62	Groen 16	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blauw 16	000 ⇔ 255	0–100%
64	Wit 16	000 ⇔ 255	0–100%

**15Ch**

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
5	Wit	000 ⇔ 255	0–100%
6	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 005	Geen functie
		006 ⇔ 012	2800K
		013 ⇔ 019	2900K
		020 ⇔ 026	3000K
		027 ⇔ 033	3100K
		034 ⇔ 040	3200K
		041 ⇔ 047	3300K
		048 ⇔ 054	3400K
		055 ⇔ 061	3500K
		062 ⇔ 068	3600K
		069 ⇔ 075	3700K
		076 ⇔ 082	3800K
		083 ⇔ 089	3900K
		090 ⇔ 096	4000K
		097 ⇔ 103	4100K
		104 ⇔ 110	4200K
		111 ⇔ 117	4300K
		118 ⇔ 124	4400K
		125 ⇔ 131	4500K
		132 ⇔ 138	4600K
		139 ⇔ 145	4700K
		146 ⇔ 152	4800K
		153 ⇔ 159	4900K
		160 ⇔ 166	5000K
167 ⇔ 173	5100K		
174 ⇔ 180	5200K		
181 ⇔ 187	5300K		
188 ⇔ 194	5400K		
195 ⇔ 201	5500K		
202 ⇔ 208	5600K		
209 ⇔ 215	5700K		
216 ⇔ 222	6000K		
223 ⇔ 229	6500K		
230 ⇔ 236	7000K		
237 ⇔ 243	7500K		
244 ⇔ 255	8000K		
7	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam tot snel

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
8	Automatische programma's	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 018	Programma 1
		019 ⇔ 026	Programma 2
		027 ⇔ 034	Programma 3
		035 ⇔ 042	Programma 4
		043 ⇔ 050	Programma 5
		051 ⇔ 058	Programma 6
		059 ⇔ 066	Programma 7
		067 ⇔ 074	Programma 8
		075 ⇔ 082	Programma 9
		083 ⇔ 090	Programma 10
		091 ⇔ 098	Programma 11
		099 ⇔ 106	Programma 12
		107 ⇔ 114	Programma 13
		115 ⇔ 122	Programma 14
		123 ⇔ 130	Programma 15
		131 ⇔ 138	Programma 16
		139 ⇔ 146	Programma 17
		147 ⇔ 154	Programma 18
		155 ⇔ 162	Programma 19
		163 ⇔ 170	Programma 20
		171 ⇔ 178	Programma 21
		179 ⇔ 186	Programma 22
		187 ⇔ 194	Programma 23
		195 ⇔ 202	Programma 24
		203 ⇔ 210	Programma 25
		211 ⇔ 218	Programma 26
		219 ⇔ 226	Programma 27
227 ⇔ 255	Programma 28 (doorloopt programma's 1–27)		
9	Auto snelheid	000 ⇔ 255	Auto programmeert snelheid, langzaam tot snel
10	Voorgrondkleur dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
11	Voorgrondkleur	000 ⇔ 013	Rood
		014 ⇔ 027	Groen
		028 ⇔ 041	Blauw
		042 ⇔ 055	Wit
		056 ⇔ 069	Groen + blauw
		070 ⇔ 083	Rood + blauw
		084 ⇔ 097	Rood + groen
		098 ⇔ 111	Rood + groen + blauw
		112 ⇔ 125	Rood + wit
		126 ⇔ 139	Green + wit
		140 ⇔ 153	Blauw + wit
		154 ⇔ 167	Rood + groen + wit
		168 ⇔ 181	Rood + blauw + wit
		182 ⇔ 195	Green + blauw + wit
		196 ⇔ 209	Rood + groen + blauw + wit
		210 ⇔ 223	2800K
		224 ⇔ 237	7000K
238 ⇔ 255	Auto		
12	Achtergrondkleur dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
13	Achtergrond kleur	000 ⇔ 013	Rood
		014 ⇔ 027	Groen
		028 ⇔ 041	Blauw
		042 ⇔ 055	Wit
		056 ⇔ 069	Groen + blauw
		070 ⇔ 083	Rood + blauw
		084 ⇔ 097	Rood + groen
		098 ⇔ 111	Rood + groen + blauw
		112 ⇔ 125	Rood + wit
		126 ⇔ 139	Green + wit
		140 ⇔ 153	Blauw + wit
		154 ⇔ 167	Rood + groen + wit
		168 ⇔ 181	Rood + blauw + wit
		182 ⇔ 195	Green + blauw + wit
		196 ⇔ 209	Rood + groen + blauw + wit
		210 ⇔ 223	2800K
224 ⇔ 237	7000K		
238 ⇔ 255	Auto		
14	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051	Vooraf ingestelde dimmersnelheid vanuit het displaymenu
		052 ⇔ 101	Dimmer snelheid modus uit
		102 ⇔ 152	Dimmer snelheid modus 1 (snelst)
		153 ⇔ 203	Dimmer snelheid modus 2
204 ⇔ 255	Dimmer snelheid modus 3 (langzaamst)		
15	Auto de vertraging	000 ⇔ 255	0–100%

**4Ch**

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Wit	000 ⇔ 255	0–100%

## Contact Us

General Information	Technical Support
<b>Chauvet World Headquarters</b>	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: <a href="mailto:chauvetcs@chauvetlighting.com">chauvetcs@chauvetlighting.com</a> Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.com">www.chauvetprofessional.com</a>
<b>Chauvet Europe Ltd.</b>	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: <a href="mailto:UKtech@chauvetlighting.eu">UKtech@chauvetlighting.eu</a> Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>
<b>Chauvet Europe BVBA</b>	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: <a href="mailto:BNLtech@chauvetlighting.eu">BNLtech@chauvetlighting.eu</a> Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>
<b>Chauvet France</b>	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: <a href="mailto:FRtech@chauvetlighting.fr">FRtech@chauvetlighting.fr</a> Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>
<b>Chauvet Germany</b>	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: <a href="mailto:DEtech@chauvetlighting.de">DEtech@chauvetlighting.de</a> Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>
<b>Chauvet Mexico</b>	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: <a href="mailto:servicio@chauvet.com.mx">servicio@chauvet.com.mx</a> Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.mx">www.chauvetprofessional.mx</a>

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U. K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

